


LEBON®

Aspirateur sans fil E-FAST V2 PRO

Guide d'utilisation

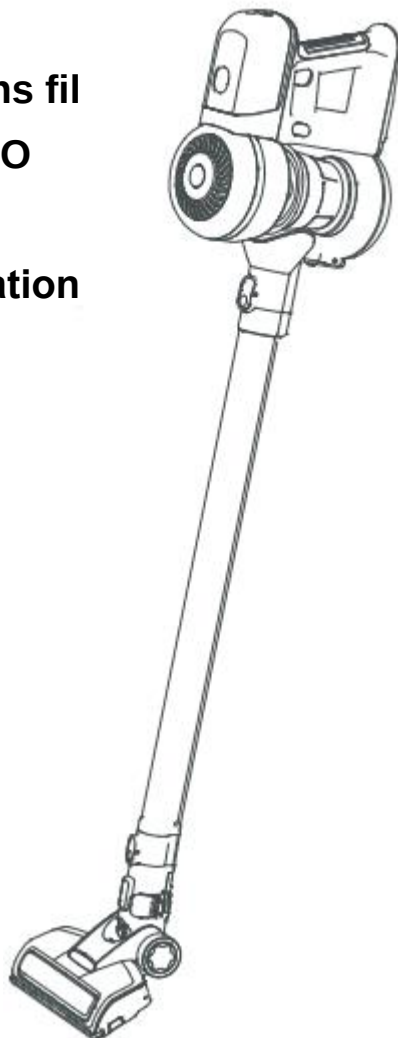

Bienvenue

Nous vous remercions de votre confiance pour la marque Maxime LEBON et de l'achat de notre aspirateur E-Fast V2 Pro. J'espère que vous passerez un agréable moment avec notre produit.

Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation pour pouvoir l'utiliser de façon optimale.

Ce guide contient les informations les plus récentes.

Si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à support@lebon-france.com.

Sommaire

Consignes de sécurité importantes	1-2
Appareil et accessoires	3
Installation / Utilisation	4-6
Consignes d'entretien	7-9
Problèmes d'utilisation / Caractéristiques techniques	10-11
Prise en charge SAV / Pièces détachées et accessoires.....	12

Consignes de sécurité importantes



IMPORTANT : Instructions à lire avant utilisation et à conserver

Ne pas utiliser ou stocker sous la pluie. Eviter toute humidité.

AVERTISSEMENT : Les précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées lors de l'utilisation d'un appareil électrique y compris ce qui suit pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure.

Sécurité personnelle

1. Conserver à l'intérieur dans un endroit sec hors de la portée des enfants. Garder l'appareil et les accessoires à l'écart des surfaces chaudes
2. Toujours utiliser de manière responsable. Si cet appareil est utilisé/entretenu par des enfants âgés de 10 ans et + et des personnes en capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience/ de connaissances, elles doivent être supervisées/informées concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et doivent comprendre les risques encourus.
3. Utiliser uniquement les accessoires et fixations recommandées par le fabricant pour éviter tout risque de blessure corporelle.
4. Le nettoyage des escaliers doit se faire avec prudence.
5. Ne pas gêner la circulation de l'air, garder les ouvertures libres de tout objet, y compris poussière, peluches, vêtements, et toute partie du corps.

Sécurité électrique

1. Utiliser uniquement les batteries et chargeurs fournis par le fabricant et correspondant à l'appareil pour éviter tout risque d'incendie.
2. Ne pas manipuler l'appareil avec les mains mouillées.
3. Ne pas stocker ou charger l'appareil à l'extérieur.
4. Le chargeur a été conçu pour une tension spécifique. Toujours vérifier que la tension secteur est la même que celle indiquée.
5. Avant utilisation de l'appareil, vérifier que le cordon du chargeur n'est pas endommagé pour éviter le risque d'incendie et de choc électrique.
6. Le cordon d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le cordon est endommagé, le chargeur ne doit pas être modifié, il doit être jeté et remplacé.
7. Pour débrancher l'appareil/le nettoyer/l'entretenir, ne pas tirer sur le cordon du chargeur, saisir la prise et tirer. Retirer ensuite la batterie.
8. Ne pas enrouler le cordon autour du chargeur pour le stockage, ne pas le plier, et le garder à l'écart des surfaces chaudes et bords tranchants. Ne jamais porter le chargeur par le cordon.

Consignes de sécurité importantes

Sécurité de la batterie

1. Cet appareil comprend des batteries Li-ion, ne pas incinérer ou exposer les batteries à des températures élevées car elles pourraient exploser. Ne pas court-circuiter les bornes de la batterie pour éviter brûlures ou incendie.
2. Porter des gants pour manipuler la batterie. Des fuites de cellules de la batterie peuvent se produire dans des conditions extrêmes. Ne toucher aucun liquide qui fuit. Le liquide éjecté peut provoquer une irritation ou des brûlures. S'il y a contact avec la peau, laver immédiatement avec de l'eau et du savon. S'il y a contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau propre pendant au moins 10 minutes et consulter un médecin.
3. En cas d'urgence, contacter immédiatement un médecin.
4. Lorsque la batterie n'est pas utilisée, il faut l'éloigner des autres appareils.
5. Retirer la batterie de l'appareil et la jeter avant de jeter l'appareil.

Service

1. Avant d'utiliser l'appareil après tout choc, vérifier tout signe de dommage et réparer si nécessaire.
2. Ne pas utiliser l'appareil si une pièce est endommagée ou défectueuse.
3. Les réparations doivent être effectuées par une personne qualifiée ou dépendant de l'entreprise. Les réparations effectuées par des personnes non qualifiées pourraient être dangereuses.
4. Ne jamais modifier l'appareil de quelque manière que ce soit, cela pourrait augmenter le risque de blessure.
5. N'utiliser que les pièces de rechange ou accessoires fournis ou recommandés par le fabricant.


Champ d'utilisation

1. Cet appareil est conçu UNIQUEMENT pour le nettoyage à sec à usage domestique.
2. Ne pas aspirer de liquides ou utiliser sur des surfaces mouillées.
3. N'aspirer aucun objet inflammable, brûlant ou fumant.
4. Ne pas utiliser sur le macadam, le béton, ou d'autres surfaces rugueuses.
5. Utiliser UNIQUEMENT tel que décrit dans ce guide d'utilisation.

Attention

1. Ne pas utiliser d'eau, de solvants ou de vernis pour nettoyer l'extérieur de l'appareil. Essuyer avec un chiffon sec.
2. Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau et ne pas le nettoyer dans un lave-vaisselle.


Appareil et accessoires

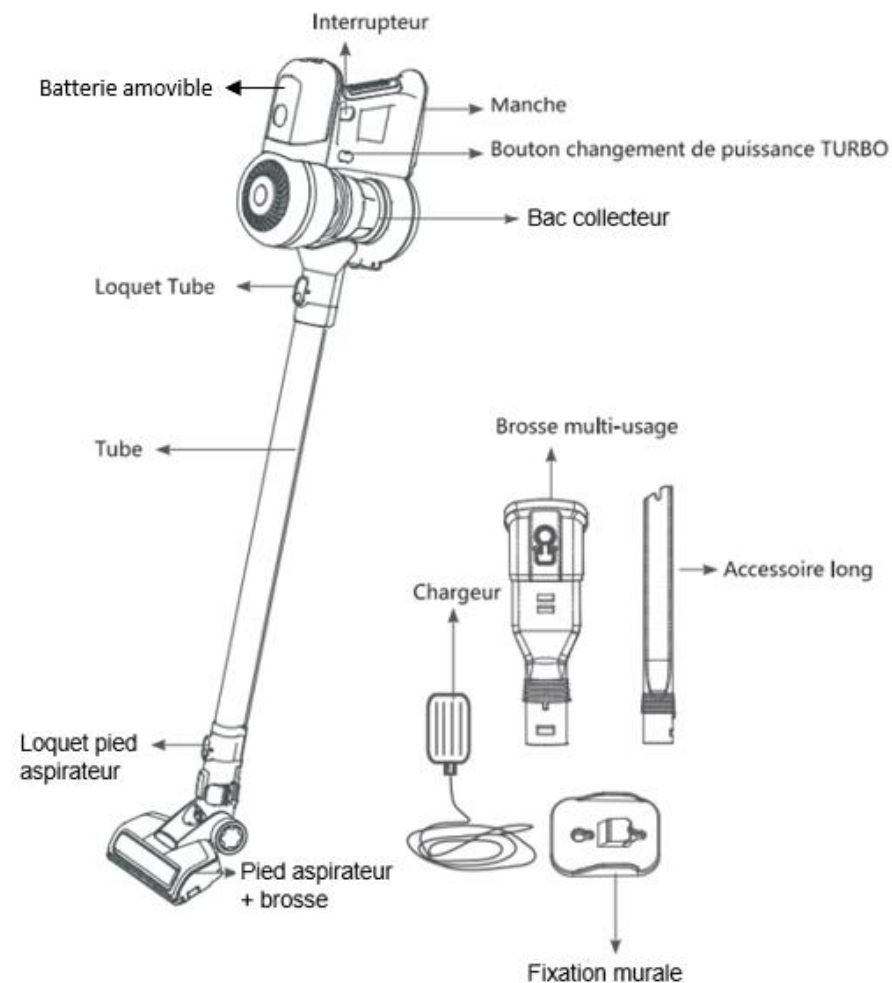


Installation / Utilisation

Installation


1. Assemblez la batterie avec le bac collecteur. Pour ce faire, commencez par insérer la partie haute du manche au bac collecteur comme ci-dessous :

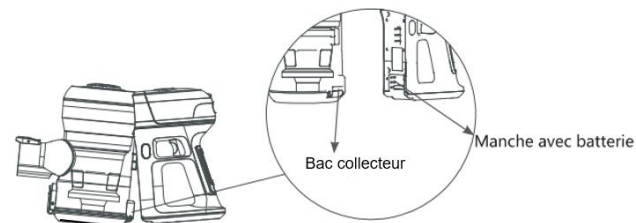

2. Clipsez le tube métallique ou un accessoire comme ci-dessous :

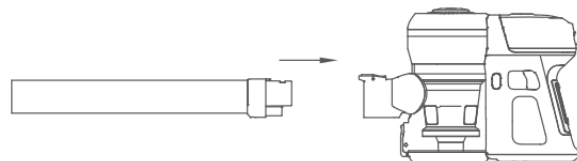

3. Installez la brosse sous le pied d'aspirateur en poussant le loquet avec flèches vers l'extérieur, remettez le loquet en place, puis clipsez le pied d'aspirateur au tube métallique comme ci-dessous :

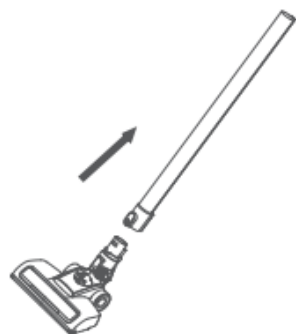


Installation / Utilisation

4. Pour installer un accessoire, clipsez-le à la place du pied d'aspirateur ou directement à l'appareil comme ci-dessous :




5. Pour retirer un élément, appuyez sur le loquet et tirez.

6. La fixation murale vous permet de ranger votre appareil en suspension. Vérifiez la hauteur et la proximité avec une prise électrique. Accrochez-la au mur avec des vis ou utilisez des autocollants 3M.

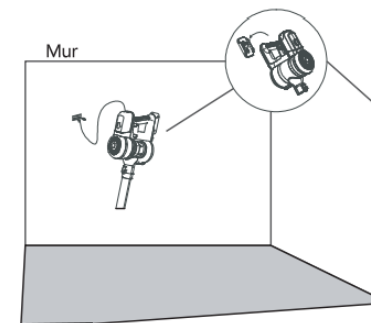

7. Branchez le chargeur secteur sur l'appareil au niveau du manche avec batterie puis branchez-le à la prise secteur.

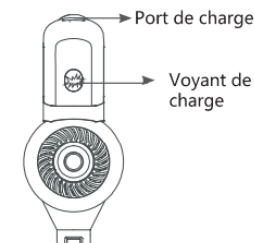

Installation / Utilisation


Attention : Pour la première utilisation, laissez l'appareil branché pendant 4h jusqu'à charge complète puis utilisez-le jusqu'à épuisement de la batterie avant de le remettre en charge.

Les 3 LEDS sont allumées lorsque la charge est complète



Utilisation

1. Pour allumer l'aspirateur en puissance normale, appuyez sur l'interrupteur et relâchez.
2. Pour la puissance turbo, après avoir allumé l'aspirateur, appuyez sur le bouton turbo au niveau du manche.

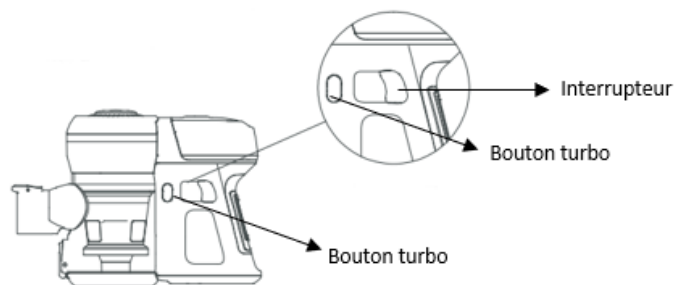

3. En Appuyant sur l'interrupteur une nouvelle fois, l'appareil s'éteint.
4. Lorsqu'un seul voyant clignote, éteignez l'appareil et mettez-le en charge

Assurez-vous que la fiche du chargeur soit bien insérée dans le port de chargement.

Lors du chargement, les 3 voyants clignotent au fur et à mesure.

Consignes d'entretien


Entretien général

Note : Avant tout entretien, veillez à débrancher le chargeur secteur de la prise murale puis de l'appareil.

1. Videz le bac collecteur régulièrement
2. Nettoyez soigneusement la brosse, enlevez cheveux et poussières accumulés à chaque utilisation
3. Passez un chiffon sec sur l'ensemble de l'appareil
4. Lavez régulièrement le filtre HEPA (il est recommandé de le remplacer tous les 6 mois)

Comment entretenir le filtre HEPA

1. Appuyer sur le bouton rouge sous le manche de la batterie pour détacher la batterie du bac collecteur comme indiqué ci-dessous :

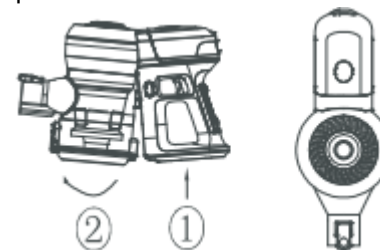


2. Dévisser le moteur comme ci-dessous :




Consignes d'entretien

3. Retirer le filtre HEPA, puis retirer le boîtier HEPA

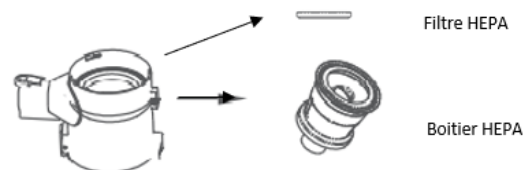


4. Laver le filtre HEPA à **grande eau** + nettoyer le boîtier et le bac collecteur avec un chiffon légèrement humidifié.

5. Faire sécher

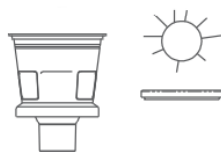

6. Après séchage complet, replacer le boîtier HEPA dans le bac collecteur, réinstaller le filtre HEPA dessus et visser le moteur.

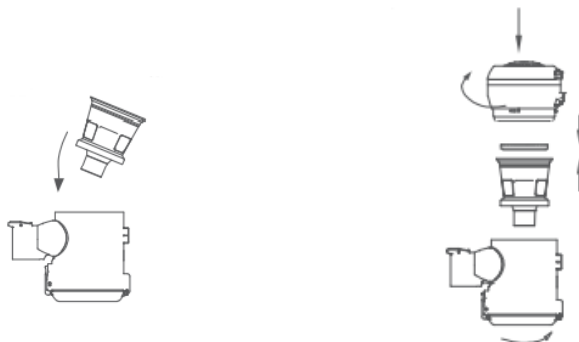

Consignes d'entretien

Note : Le nettoyage/séchage régulier du filtre HEPA est indispensable au bon fonctionnement de votre appareil.

Astuce longévité batterie dans le cas d'une non-utilisation de plusieurs semaines :

- 1/ Faire un nettoyage complet de l'appareil.
- 2/ Réaliser une charge complète.
- 3/ Débrancher le chargeur secteur de la prise murale puis de l'appareil.
- 4/ Stocker dans un endroit sec à l'abri de la lumière.

Avant de réutiliser votre appareil, réaliser une **charge complète**

Problèmes d'utilisation

SITUATION	SOLUTION
La brosse fait du bruit / ne tourne plus / s'éjecte pendant l'utilisation	Vérifier que rien ne gêne le fonctionnement de la brosse et la fermeture du clapet.
L'appareil s'arrête et une led verte de la batterie clignote	Mettre l'appareil en charge.
L'appareil s'arrête et repart pendant l'aspiration	Lâcher l'interrupteur après la mise en route. ou Le moteur se met en mode sécurité *
L'appareil s'arrête en vitesse maxi et repart en vitesse normale	Vérifier le niveau de batterie ou Le moteur se met en mode sécurité *
L'appareil s'arrête et ne redémarre plus	Vérifier le niveau de batterie ou le moteur se met en mode sécurité *
La brosse ne tourne plus, les leds du pied d'aspirateur ne s'allument plus pendant l'aspiration	Vérifier le niveau de batterie Vérifier que chaque partie de l'appareil est bien connectée (déclipser et reclipser, tester le pied d'aspirateur directement sur le bac collecteur)
La batterie ne charge pas	Vérifier la bonne installation de l'appareil Vérifier les branchements Vérifier la prise murale Vérifier que vous utilisez le chargeur d'origine
L'aspirateur rejette des débris / l'aspiration faiblit	Vérifier le niveau de batterie Vérifier qu'il n'y ait pas d'obstruction et nettoyer l'appareil (brosse, tube, bac collecteur, filtre HEPA)

* Le moteur se met en mode sécurité.

- 1/ Vérifier qu'il n'y ait pas d'obstruction au niveau de la brosse, du tube (le déclipser et regarder à travers à la lumière du jour) et de l'entrée du bac collecteur.
- 2/ Vérifier que votre bac collecteur n'est pas plein.
- 3/ Nettoyer le filtre HEPA comme indiqué dans ce guide

Caractéristiques techniques

Batterie	22,2V/2200mAh
Temps de charge	4 heures
Battery charger input	100-240V ~ 50/60Hz
Battery charger output	26V  0.45A
Puissance	150W
Poids	2,8 kg

Prise en charge SAV

- Consulter les conseils d'utilisation p10 avant toute demande SAV.
- Pour votre demande SAV, merci d'utiliser une des 3 solutions ci-dessous :

1/ Solution la plus rapide :

Aller directement sur la FAQ et demande de prise en charge SAV avec le lien <https://lebon-france.com/sav-clients/>

2/ Solution rapide :

Vous rendre sur l'onglet « contact » du site de la marque www.lebon-france.com

3/ Solution classique :

Envoyer un courriel à support@lebon-france.com

Pièces détachées et accessoires

Pour tout remplacement de filtre, brosse, bac collecteur, chargeur...découvrez notre boutique sur : www.lebon-france.com



Ce produit est conforme aux exigences de l'UE.

Maxime LEBON

French Innovation Touch

Site internet : www.lebon-france.com

Mail : contact@lebon-france.com