


LEBON®

Guide d'utilisation E-STORM TURBO

Veillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant d'utiliser l'aspirateur, et conservez le manuel pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

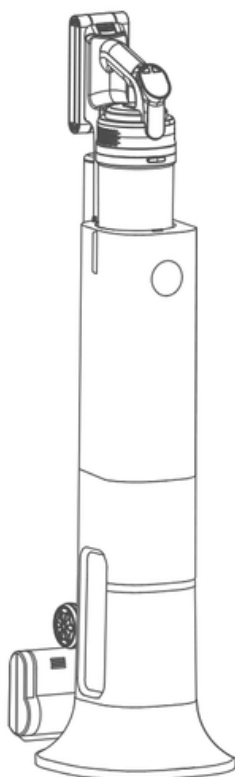

Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi la marque LEBON et d'avoir acheté notre aspirateur.

Nous espérons qu'il facilitera votre quotidien !

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation afin de bien connaître le fonctionnement de ce produit et ainsi d'optimiser ses performances et sa durée de vie.

Ce mode d'emploi contient les informations les plus récentes au moment de l'impression. Nous prenons l'entière responsabilité de la révision, de l'interprétation et de la mise à jour de ce manuel.

La stratégie de notre société est d'améliorer constamment nos produits pour répondre aux besoins des clients, Nous nous réservons donc le droit de modifier le guide d'utilisation après son impression sans préavis.

Si vous avez des questions ou des problèmes concernant votre produit, n'hésitez pas à nous contacter.

Sommaire

Informations importantes.....	1
Présentation de l'appareil	
Aspirateur et accessoires.....	2
Station	3
Installation et démontage de l'appareil	
Installation de la brosse motorisée.....	4
Installation du tube aluminium.....	4
Installation des différents embouts.....	4
Installation et retrait du bac collecteur.....	5
Retrait et remplacement du sac.....	6
Utilisation	
Comment utiliser l'aspirateur.....	7
Comment utiliser la station de vidage.....	8
Présentation et utilisation des accessoires.....	10
Précautions et entretien de l'appareil	
Précautions et entretien de l'aspirateur.....	11
Remplacer ou nettoyer la brosse motorisée.....	12
Précautions et entretien de la station.....	13
Présentation des icônes de l'écran digital.....	14
Aide à l'utilisation.....	15
Informations produit	
Aspirateur.....	17
Station.....	17

Informations importantes

Veillez respecter les mesures de sécurité de base lors de l'utilisation, y compris, mais sans s'y limiter, les mesures suivantes (veuillez lire attentivement tous les conseils de sécurité suivants avant d'utiliser l'appareil) :

Alimentation

Ce produit est alimenté par une pile au lithium de 25,9 V CC, et tous les autres modèles de piles doivent être évités.

En cas d'anomalie de la batterie, ne mettez pas le produit en marche et contactez notre service après-vente pour un remplacement rapide.

Lorsque vous branchez/débranchez le câble d'alimentation, tenez la prise d'alimentation pour éviter de tirer ou tordre le câble.


Utilisation

1. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur ou dans des endroits humides, et ne le saisissez pas avec les mains mouillées.
2. Si l'appareil est endommagé à la suite d'une collision ou d'une chute, s'il est placé à l'extérieur ou s'il tombe dans l'eau, veuillez cesser de l'utiliser et contactez le service support Lebon pour qu'il soit inspecté.
3. Pour éviter de bloquer l'appareil, ne mettez pas de gros objets dans la buse d'aspiration. Gardez la buse d'aspiration à l'écart des peluches, et d'autres objets susceptibles de la bloquer.
4. Pour éviter les blessures pendant l'utilisation, attachez vos cheveux, tenez vos vêtements, doigts et autres parties du corps à l'écart de la buse d'aspiration et des pièces mobiles.
5. Évitez d'aspirer des déchets brûlants ou fumants, tels que des mégots de cigarettes, des allumettes, de la suie et d'autres objets.
6. N'utilisez pas l'aspirateur pour nettoyer des substances ou des liquides inflammables, tels que l'essence ou les endroits où il peut y avoir de l'essence, du kérosène, de la peinture, de l'alcool, du détergent, etc.
7. N'utilisez pas l'aspirateur avant d'avoir installé le filtre.
8. Veuillez éteindre l'aspirateur avant de connecter ou de remplacer des accessoires.
9. Gardez l'aspirateur à l'intérieur et utilisez le uniquement dans des pièces sèches.
10. L'utilisation de batteries inconnues peut endommager le moteur ou blesser l'utilisateur. Utilisez les batteries recommandées.
11. Ne l'utilisez pas à d'autres fins, sauf indication contraire dans le manuel.
12. N'utilisez pas l'aspirateur comme un jouet. S'il y a des enfants dans l'environnement d'utilisation, veuillez accorder une attention particulière à la sécurité d'utilisation.
13. Soyez prudent lorsque vous nettoyez les escaliers.
14. Pour éviter les blessures et les accidents, veuillez contacter le service après-vente Lebon pour réparer l'aspirateur s'il est endommagé.
15. Veuillez utiliser l'appareil correctement, conformément au manuel. Seuls les accessoires recommandés par le fabricant peuvent être utilisés pour ce produit.




Avertissement : Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure, veuillez respecter les règles ci-dessus.

Présentation de l'appareil

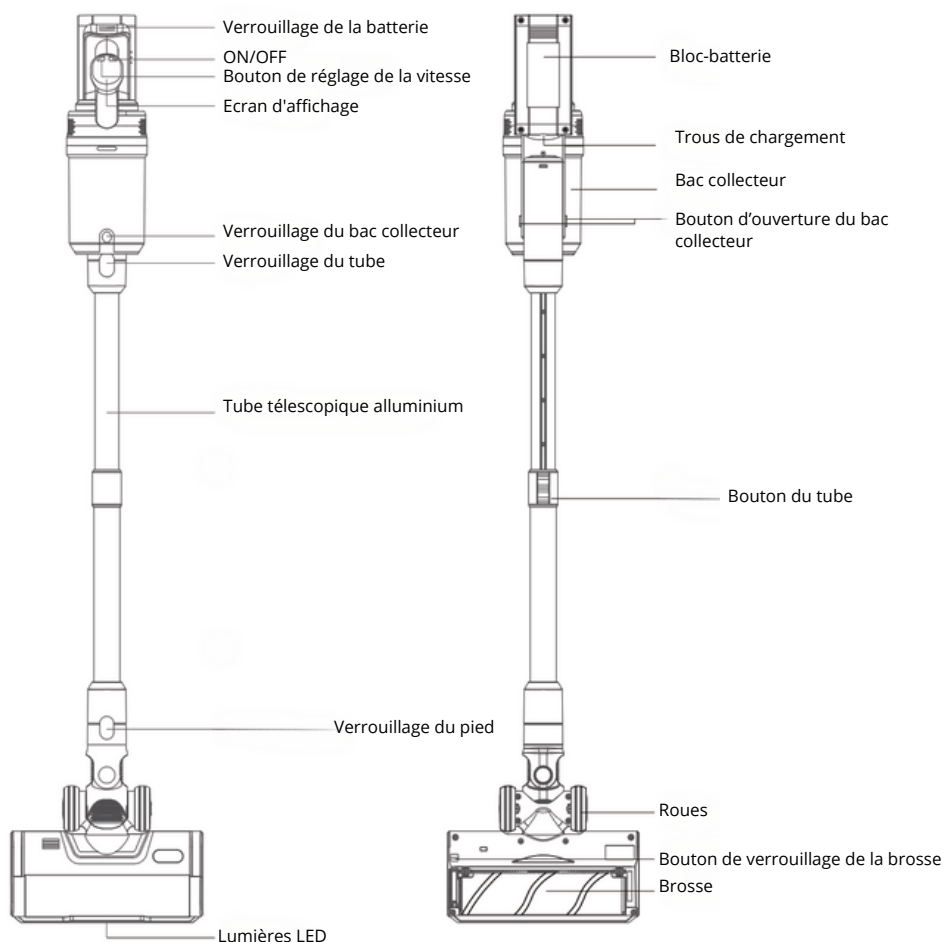

Chargeur

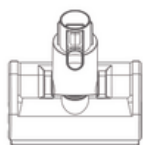

Brosse pour tissus




Brosse 2 en 1
spéciale poils



Long suceur


Présentation de l'appareil

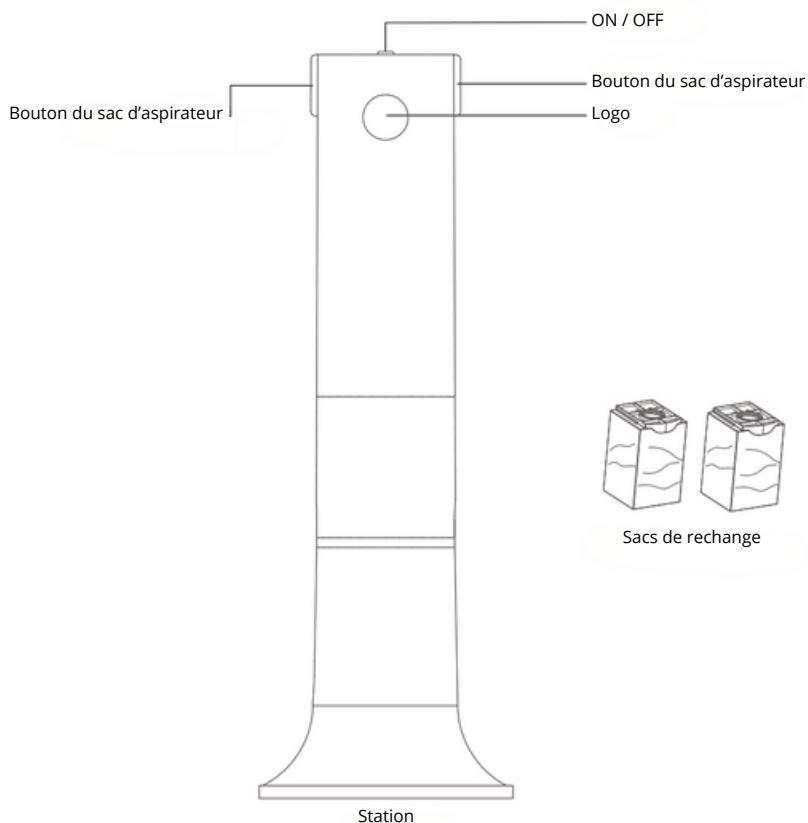

Installation et démontage de l'appareil

Installation de la brosse motorisée

Comme indiqué sur le schéma, alignez la brosse sur le connecteur du tube d'extension, en le poussant doucement. L'installation est terminée lorsqu'un « clic » se fait entendre (pour le démontage, il suffit d'appuyer sur le bouton de verrouillage, et de le tirer vers le bas).

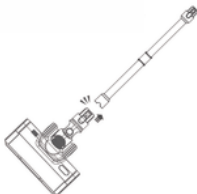

Installation du tube aluminium

Utilisez l'une des extrémités d'un tube télescopique en aluminium pour connecter l'appareil (l'appareil est installé avec succès si vous entendez un « clic »), utilisez l'autre extrémité pour connecter la brosse motorisée ou d'autres accessoires (comme indiqué sur le schéma) :

Connectez la brosse pour nettoyer les sols tels que les planchers et les carreaux de céramique ou les sous-couches de moquette.




Installation des embouts

Comme indiqué sur le schéma, alignez l'embout choisi sur le connecteur de l'appareil et poussez-le doucement. L'installation est terminée lorsqu'un « clic » se fait entendre (pour le démontage, il suffit d'appuyer sur le bouton de verrouillage indiqué sur le schéma et de le tirer vers le bas).

Connectez la mini brosse motorisée pour nettoyer les zones telles que la surface du lit, le canapé et autres matériaux textiles, poussière de surface et acariens.

Connectez le long suceur pour nettoyer les zones difficiles telles que le plafond, les rideaux ou l'entrée du climatiseur.

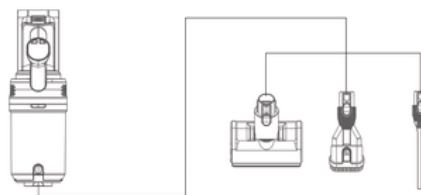


Installation et démontage de l'appareil

Retrait du bac collecteur


Étape 1 : Appuyez sur le bouton de déverrouillage du bac collecteur sur les côtés gauche et droit comme indiqué sur le schéma, et retirez le bac collecteur dans le sens indiqué par la flèche.

Étape 2 : Retirez les filtres et le filtre Hepa du bac collecteur.

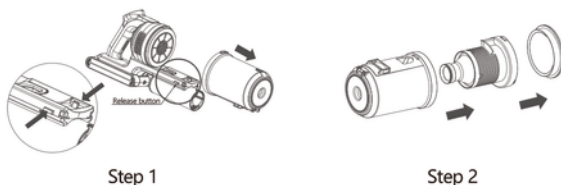


Installation du bac collecteur

Étape 1 : Alignez le point convexe des filtres avec la position de l'encoche du bac collecteur, comme indiqué sur le schéma, puis placez les filtres dans le bac collecteur. S'assurer que les interstices sont parfaitement alignés avant de placer le filtre Hepa.

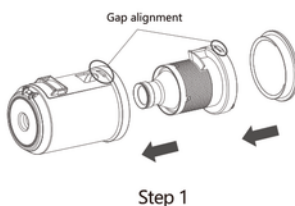


Étape 2 : Placez l'encoche du bac collecteur sur le point convexe situé sur le dessus de l'appareil, comme indiqué sur le schéma de droite, appuyez pour mettre le bac collecteur en place.

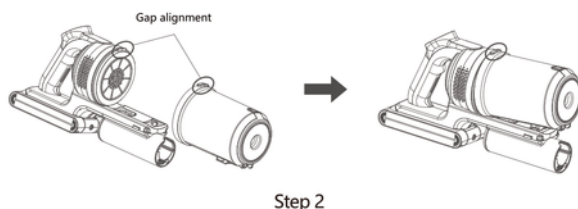


Installation et démontage de l'appareil


Retrait du sac de vidage

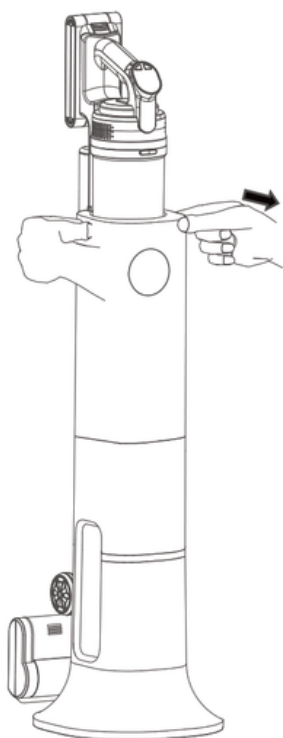

First

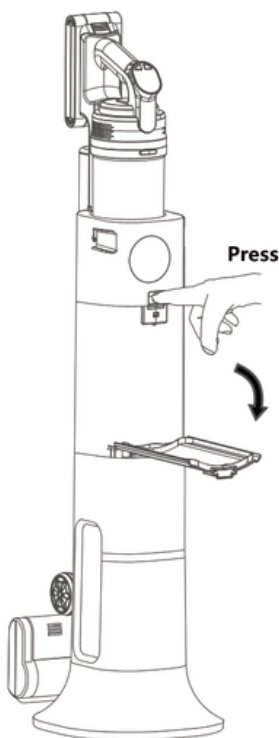

Second

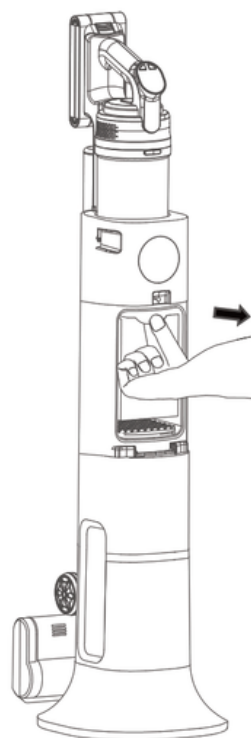

Third

1. Appuyer des deux mains sur le bouton du bac collecteur et retirer le couvercle extérieur dans le sens de la flèche.
2. Appuyez sur le bouton avec le doigt et le couvercle s'ouvrira automatiquement.
3. Tirez le sac dans le sens de la flèche.

Utilisation

Utilisation de l'aspirateur


Début du nettoyage

1

Insérez d'abord la batterie dans l'appareil, comme indiqué.

Après l'installation, appuyez sur le bouton  2s pour démarrer l'appareil.

En cours d'utilisation, le témoin lumineux de la batterie apparaît en bleu.

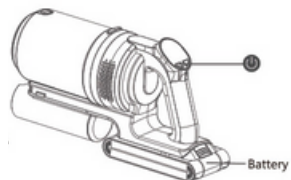


Réglage de la puissance d'aspiration

2

Au démarrage de l'appareil, celui-ci passe en mode ECO.

Après avoir appuyé sur le bouton , l'appareil passe en mode automatique et l'écran affiche AUTO. L'appareil règle automatiquement l'aspiration en fonction de l'état du sol.

En appuyant à nouveau sur le bouton , l'appareil passe en mode POWER.

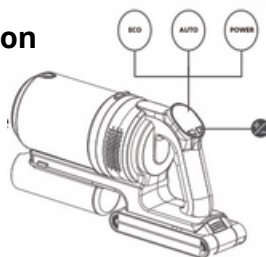


Chargement

3

Connecter l'adaptateur au port de charge du bloc-batterie, puis brancher l'alimentation électrique pour passer à l'état de charge.


En état de charge, le voyant lumineux (bleu) clignote dès le début. Lorsque les trois voyants sont tous bleus, cela signifie que la charge est terminée.

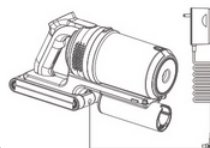


Remarque : Veuillez utiliser le chargeur original de 30V 0.5A

Utilisation

Utilisation de la station

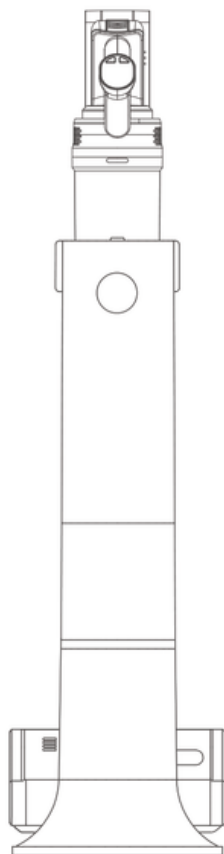

Front

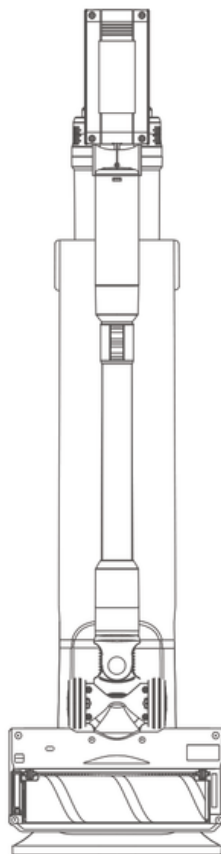


Behind

Une fois que la station de nettoyage automatique est bien placée, placer l'aspirateur dans la station, comme indiqué sur le schéma.

Utilisation

Utilisation de la station

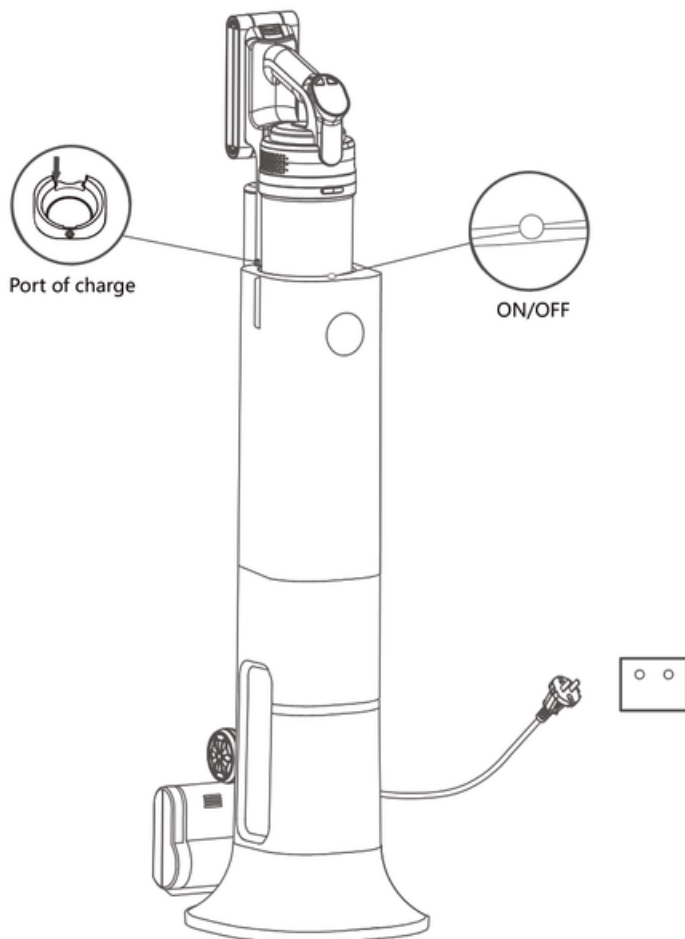


- 1) Brancher l'appareil sur le secteur, appuyer sur le bouton ON/OFF, l'appareil commence à fonctionner. (L'indicateur vert du bouton ON/OFF est allumé en permanence).
- 2) Après trois cycles (30 secondes), la machine s'arrête automatiquement et le voyant s'éteint.

Utilisation

Utilisation des accessoires


Exemple de scénarios

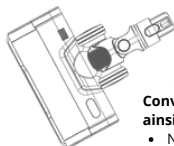

Convient pour le nettoyage des surfaces telles que les sols et les carreaux de céramique, ainsi que les sous-couches de moquette :

- Nettoyage rapide grâce au moteur indépendant intégré et à la grande brosse rotative.
- Nettoyage flexible grâce à la rotation horizontale (270°) et verticale (90°).
- Nettoyage des angles grâce à la lumière LED frontale.


Exemple de scénarios

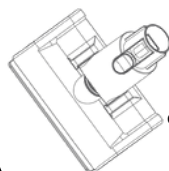

Convient au nettoyage des tissus tels que les matelas et les canapés :

- Entraînée par un moteur indépendant intégré, la brosse peut tourner à grande vitesse, nettoyer les particules telles que le pollen, les acariens et les cheveux sur les couches profondes de la literie, ce qui est bon pour la santé du sommeil de toute la famille.

Exemple de scénarios

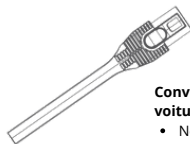

Convient au nettoyage de divers endroits de la maison et aux accès étroits dans la voiture :

- Nettoie en profondeur les angles morts de la maison tels que la couture du canapé, le support, le coin de la fenêtre, l'intérieur de la voiture et d'autres coutures inaccessibles.

Exemple de scénarios



Convient au nettoyage des endroits tels que les rideaux, l'intérieur des voitures et les climatiseurs :

- Cette brosse permet d'aspirer et de nettoyer simultanément afin d'éliminer efficacement la poussière.
- La brosse dispose de poils fins et souples et peut nettoyer les petites coutures et répondre aux exigences d'un nettoyage profond.



- La longueur du tube télescopique en aluminium peut être ajustée.
- Appuyez sur le bouton pour régler la longueur de 42 à 66 cm.

Précautions et entretien

Aspirateur

Pendant l'utilisation

Ne vous approchez pas des appareils de chauffage tels que les radiateurs

Avant l'utilisation

Pour éviter les dommages causés par les collisions, veuillez retirer les objets larges et tranchants. Ne l'utilisez pas pour des objets ou des liquides inflammables, tels que l'essence, la cigarette ou l'alcool.

Stockage quotidien

Pour un stockage de longue durée, veuillez placer l'appareil dans un endroit frais et sec, et éviter la lumière directe du soleil ou l'humidité.

Nettoyage de l'appareil


Comment vider et nettoyer le bac collecteur

Comme le montre le schéma, appuyez sur le bouton du bac collecteur, le fond s'ouvrira automatiquement, la poussière et les déchets pourront être déversés.



Nettoyer le filtre Hepa

- Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme indiqué sur l'image, pour retirer le système de filtration de l'appareil et le nettoyer à l'aide d'une brosse douce (note : ne pas le nettoyer à l'eau).

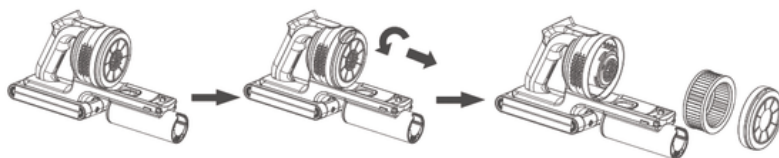

Précautions et entretien

- Retirez le bac collecteur de l'appareil (voir les instructions précédentes).




- Nettoyez les filtres avec une brosse à poils doux ou mettez-les dans l'eau pour les laver.
- Réinstallez les filtres une fois qu'ils sont secs. Il est conseillé de le laver lorsque l'aspiration devient faible.



Attention : Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que tous les filtres sont installés dans la bonne position.

Remplacer ou nettoyer les brosses motorisées

- La brosse doit être nettoyée après une utilisation prolongée.
- Tournez le bouton pour déverrouiller, sortez la brosse pour la nettoyer ou la changer !

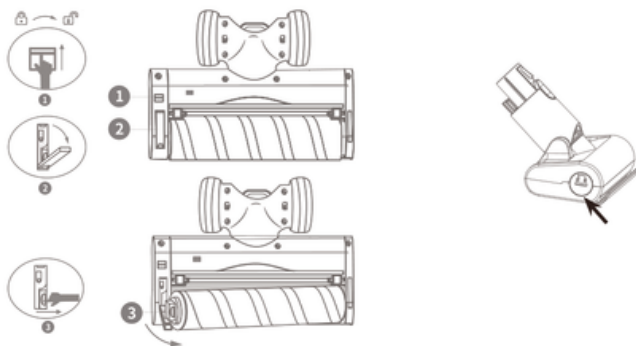



Motorized brush

Mattress brush

Précautions et entretien


Station

- Comment retirer le sac et nettoyer les filtres ?

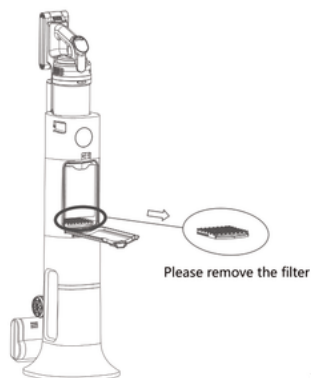

Avertissement : Ne pas mettre les mains et les objets divers directement dans la machine.

- Nettoyez le sac à l'aide d'une brosse douce ; s'il est très sale, remplacez-le par le sac de réserve.
- Nettoyez le filtre à l'aide d'une brosse à poils doux ou mettez-le dans l'eau pour le laver.

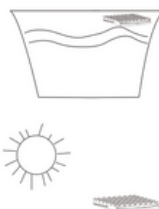

- Réinstallez le filtre et le sac une fois qu'il sont secs. Nous vous conseillons de les laver lorsque l'aspiration devient faible.

Remarque : Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que le bac collecteur et le filtre sont correctement positionnés.

Précautions et entretien



Mode ECO




Mode Auto




Mode Turbo



LOGO

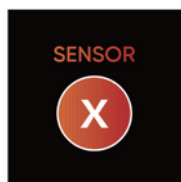

Lorsque vous voyez ce logo, cela signifie que le capteur de poussière, au niveau de l'emplacement de l'aspiration est défaillant, il faut alors consulter le service après-vente

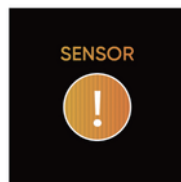


Lorsque vous voyez ce logo, cela signifie que la poussière est bloquée. Il est nécessaire de retirer le tube télescopique pour vérifier et nettoyer la poussière au niveau de l'orifice d'aspiration.




Ce logo signifie que le filtre HEPA ou le bac collecteur sont bloqués. Dans ce cas, ces composants doivent être vérifiés et nettoyés.




La brosse est bloquée par des cheveux ou des déchets, elle doit être vérifiée et nettoyée.

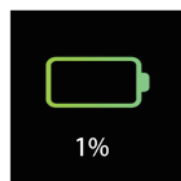


Batterie à 1%

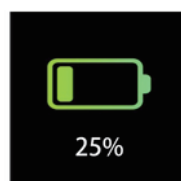


Batterie entre 1 et 25%

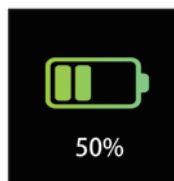


Batterie entre 26 et 50%

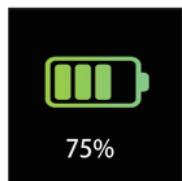

Batterie entre 51 et 75%

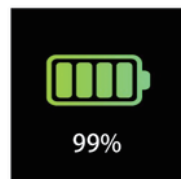

Batterie entre 76 et 99%

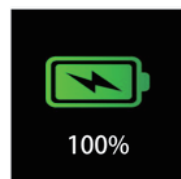

Batterie pleine



La batterie est faible, les trois voyants rouges de la batterie clignotent en même temps.

Aide à l'utilisation

Défauts	Causes Possibles	Solutions
La brosse motorisée ne fonctionne pas	Enroulement de trop nombreux cheveux ou autres impuretés	Nettoyer la brosse, retirer les cheveux ou impuretés
L'aspirateur ne fonctionne pas	Batterie faible	Charger la batterie
	Le bac collecteur est plein	Vider le bac collecteur
	L'appareil a été utilisé pendant un long moment	Laisser refroidir et redémarrer
Faible aspiration	Le filtre du bac collecteur est plein	Nettoyer ou remplacer le filtre du bac collecteur
	Le tuyau de la brosse est obstrué	Nettoyer les déchets pris dans la brosse
	Quelque chose est coincé dans le tube	Vérifier si le tube est bloqué
	Le canal entre le bac collecteur et l'aspirateur est obstrué	Vérifier que rien n'obstrue l'aspiration
Les roues de la brosse ne tournent pas	La roue est enroulée autour de cheveux ou poils	Vérifier et nettoyer les roues
Aspiration de la station faible	Le sac est plein	Nettoyer ou remplacer le sac
La station ne fonctionne pas	Pas de puissance	Brancher l'alimentation
	Le sac est plein	Vider le sac de la station
	L'aspirateur n'est pas en place	Mettre l'aspirateur en place

Aide à l'utilisation

Si les trois voyants LED du bloc-batterie deviennent rouges et clignotent, il se peut qu'il présente l'un des défauts suivants

- Si la température interne de l'appareil est trop élevée, il démarre la fonction de protection contre la surchauffe et s'arrête automatiquement ; les trois voyants LED deviennent rouges et clignotent. Redémarrez l'appareil une fois qu'il a refroidi et il reviendra à la normale.
- La machine sera court-circuitée et s'arrêtera automatiquement après avoir aspiré du liquide, et les trois voyants LED deviendront rouges et clignoteront rapidement. Veuillez ne pas démarrer/arrêter l'appareil de manière répétée. Retirez la batterie pour la recharger et redémarrez l'appareil après le dépannage.
- Lorsque le moteur est bloqué par des corps étrangers, la machine s'arrête automatiquement. Veuillez la redémarrer après avoir retiré les corps étrangers.
- Si la brosse est bloquée par des corps étrangers, l'appareil ne s'arrêtera pas automatiquement, mais les trois voyants LED deviendront rouges et clignoteront ; arrêtez l'appareil, retirez les corps étrangers de la brosse et appuyez à nouveau sur le bouton pour redémarrer l'appareil.
- Lorsque la batterie est faible ou épuisée, les trois voyants LED deviennent rouges et clignotent, veuillez recharger immédiatement.

Informations produit

Informations aspirateur

Puissance nominale	350W
Configuration de la batterie	Li-ion 2200mAh 25.9V ---
Temps de charge	4 à 5 heures
Niveau sonore	≤80dB
Dimensions extérieures	1220*255*180mm
Poids (net)	4.2Kg
Capacité du bac collecteur	0.3L
Aspiration	26Kpa
Durée d'utilisation	Jusqu'à 60 min

Informations station

Puissance nominale Aspiration	1000W
Tension nominale	AC 220V
Taille	260*250*740mm
Niveau sonore	≤80dB
Poids (net)	3.45Kg
Capacité du sac	1.5L
Aspiration	20Kpa

Prise en charge S.A.V

Pour toute demande de S.A.V veuillez utiliser l'une des 3 solutions ci-dessous :

- Allez directement sur la F.A.Q disponible sur notre site internet et remplissez une demande de S.A.V :
<https://lebon-france.com/sav-clients/>
- Rendez-vous sur l'onglet "Contact" de notre site internet et remplissez une demande :
www.lebon-france.com
- Envoyez un email à support@lebon-france.com