
LEBON

E-Fast V3 Max

Aspirateur balai sans fil

Manuel d'instructions

Veuillez lire ce manuel avant d'utiliser ce produit et conservez-le précieusement pour toute consultation ultérieure.

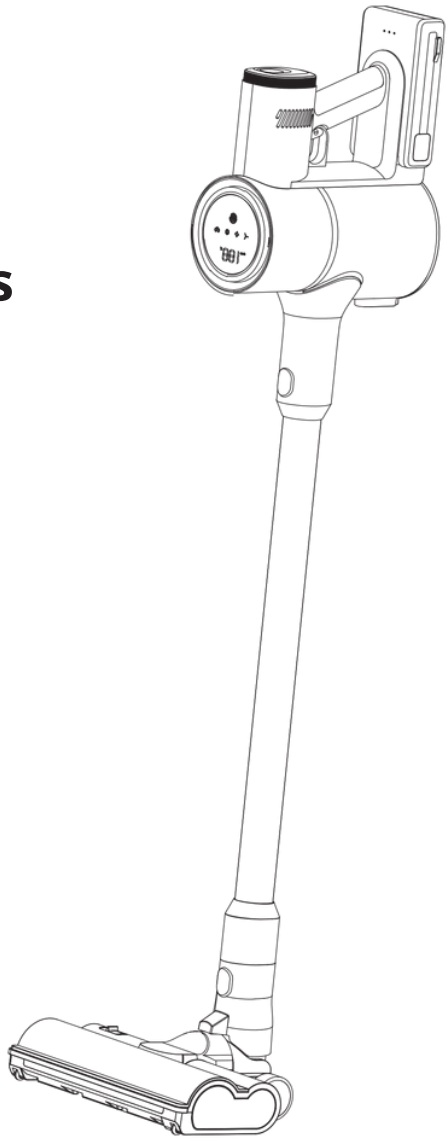

https://lebon-france.com/

Sommaire

Consignes de sécurité 1-3

Présentation du produit 4

Instructions d'utilisation 5

① Assemblage 5

② Utilisation de l'appareil 6

③ Utilisation des accessoires 8

④ Batterie 9

⑤ Vidage du bac collecteur... 10

⑥ Entretien et nettoyage 11

Précautions d'utilisation 14

Caractéristiques techniques 14

Prise en charge S.A.V 15

Consignes de sécurité

Remarque : Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation et conserver la notice.



Avertissement : Des précautions de sécurité sont essentielles lors de l'utilisation de tout appareil électroménager.
Y compris, mais sans s'y limiter, la prévention des risques tels que les incendies, les courts-circuits électriques et les blessures corporelles.

Sécurité :

1. Cet appareil est destiné à un usage intérieur uniquement. Veuillez le ranger dans un endroit sec, à l'intérieur.
2. Gardez l'appareil hors de portée des enfants de moins de 10 ans. Ne les laissez pas manipuler l'appareil ni interagir avec pendant son fonctionnement ou son entretien.
3. Utilisez uniquement les accessoires recommandés fournis avec l'aspirateur. Évitez d'utiliser des accessoires non spécifiquement conçus pour cet appareil, car ils pourraient l'endommager et blesser des personnes.
4. Tenez l'aspirateur éloigné des surfaces chaudes ou des zones à haute température. L'exposition à la chaleur peut endommager l'appareil et augmenter le risque d'incendie ou d'autres dangers.
5. Tenez hors de portée des vêtements, cheveux ou bijoux qui pourraient être pris dans les pièces de l'appareil.

Sécurité électrique :

1. Utilisez uniquement la batterie et le chargeur fournis dans l'emballage. L'utilisation d'un chargeur aux spécifications différentes peut présenter des risques et doit être évitée.
2. Ne modifiez en aucun cas le chargeur. Toute modification du chargeur peut présenter des risques pour la sécurité.
3. Avant d'utiliser le chargeur, inspectez soigneusement le cordon d'alimentation afin de déceler tout signe de dommage ou d'usure. Un cordon endommagé ou emmêlé augmente les risques d'incendie et de court-circuit. En cas de problème, n'utilisez pas le chargeur et faites-le remplacer.
4. Manipulez le cordon d'alimentation du chargeur avec précaution. Évitez de le plier, de le tordre ou de tirer dessus, car cela pourrait l'endommager et provoquer des risques d'électrocution.
5. Ne tirez pas sur le chargeur par le câble. Cela risque d'endommager ce dernier et doit être évité. Branchez et débranchez le chargeur correctement, comme indiqué.
6. Évitez de ranger le chargeur en enroulant le câble autour de celui-ci. Cela peut provoquer des nœuds, endommager le câble et présenter des risques lors de son utilisation.
7. Tenez le câble de charge éloigné de la chaleur, des objets chauds et des objets pointus. L'exposition du câble à des températures extrêmes peut entraîner des dommages ou des dysfonctionnements électriques.

8. Ne tentez pas de remplacer vous-même le câble de charge. En cas de câble endommagé, veuillez contacter le service client pour obtenir un câble de remplacement adapté.
9. Évitez de toucher le chargeur ou l'appareil avec les mains mouillées. L'humidité augmente le risque de choc électrique et doit être évitée lors de la manipulation et de l'utilisation.
10. Rangez l'appareil à l'intérieur et évitez de le recharger à l'extérieur. L'exposition aux intempéries peut l'endommager et augmenter les risques d'électrocution.
11. Lors du nettoyage et de l'entretien de l'appareil, assurez-vous que le chargeur est débranché de la prise. Cela évite toute activation accidentelle et les risques d'accidents lors des opérations de maintenance.

Sécurité de la batterie :

1. Cet aspirateur utilise une batterie au lithium. Il est important d'éviter de brûler la batterie ou de l'exposer à des températures élevées, car cela peut présenter des risques pour la sécurité.
2. Utilisez toujours la batterie d'origine recommandée pour l'aspirateur. L'utilisation de batteries non conformes peut s'avérer dangereuse et doit être évitée.
3. Ne jamais démonter, frapper, écraser ni jeter au feu la batterie. En cas de gonflement important ou d'anomalie quelconque, cesser immédiatement de l'utiliser.
4. Évitez de démonter la batterie ou de lui infliger des chocs afin de prévenir toute fuite de liquide. Tout dommage à la batterie peut engendrer des situations dangereuses.
5. Ne court-circuitez pas les contacts métalliques de la batterie, car cela peut provoquer un court-circuit et des brûlures ou blessures dues à une surchauffe. Veillez à éviter tout contact avec les contacts métalliques.
6. Il est important de se débarrasser correctement de la batterie conformément à la réglementation locale. Suivez les consignes de recyclage des batteries afin de prévenir la pollution de l'environnement et de garantir la sécurité.

※ **Le respect des règles ci-dessus est crucial pour réduire les risques de brûlures, d'incendies et d'électrocution, chocs ou autres blessures.**

Utilisation :

1. Avant d'utiliser l'aspirateur, inspectez soigneusement le produit afin de déceler tout signe de dommage ou d'anomalie. Cela comprend la vérification de toutes les pièces et de tous les composants.
2. N’utilisez pas l’aspirateur si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse.

3. En cas de dommage ou de dysfonctionnement, veuillez faire appel à notre service après-vente ou à un organisme de réparation agréé pour effectuer les réparations conformément aux normes de sécurité en vigueur. Les réparations effectuées par des non-professionnels peuvent engendrer des dangers supplémentaires.
4. Évitez toute modification du produit. Toute modification de l'aspirateur peut entraîner des blessures et ne doit en aucun cas être tentée.
5. Utilisez toujours les pièces de rechange fournies ou recommandées par la marque. L'utilisation de pièces non autorisées ou incompatibles peut compromettre la sécurité et les performances de l'aspirateur.


Conseils d'utilisation :

1. Cet aspirateur est conçu pour une utilisation à sec uniquement et ne doit pas être utilisé pour aspirer des liquides ou des déchets humides.
2. Il est important de noter que cet aspirateur n'est pas étanche. Évitez d'aspirer de l'eau ou des matériaux humides afin de prévenir tout dommage et tout risque potentiel pour la sécurité.
3. N'utilisez pas cet aspirateur pour aspirer des déchets brûlants ou fumants. Cela pourrait provoquer un incendie et doit être évité.
4. Veuillez lire attentivement et suivre scrupuleusement le mode d'emploi de l'aspirateur. Le respect de ce mode d'emploi garantit un fonctionnement sûr et efficace.
5. Évitez d'utiliser ce produit sur des surfaces rugueuses comme les sols en ciment ou en asphalte. Cet aspirateur est conçu pour un usage domestique et peut ne pas convenir aux surfaces irrégulières ou abrasives.
6. Cet aspirateur est conçu exclusivement pour un usage domestique et ne doit pas être utilisé en usine ou dans un environnement commercial.
7. N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des débris de construction ou de la poussière de métaux lourds. Ces matériaux peuvent endommager l'appareil et présenter des risques pour la sécurité.




Avertissement:
1. N'utilisez pas d'eau, de solvants ou de produits de polissage pour nettoyer la surface de l'appareil.
2. Ne plongez pas l'aspirateur dans l'eau et n'utilisez pas d'appareil électronique pour le nettoyer. Veuillez utiliser un chiffon sec pour le nettoyer.

Présentation du produit

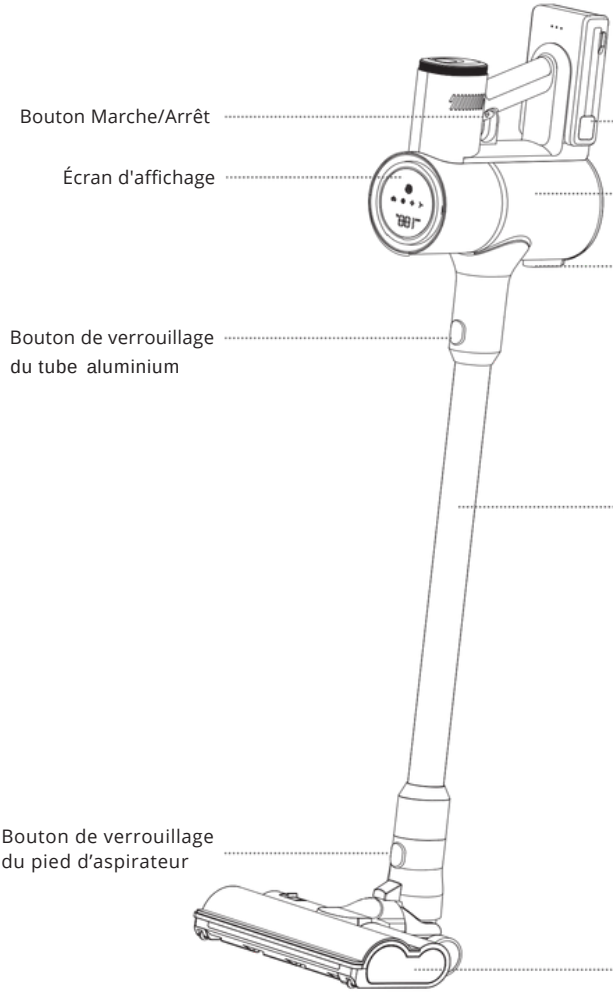


Accessoires



Brosse 2-en-1


Suceur plat


Brosse de nettoyage


Chargeur



Accessoire coudé

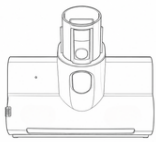
Mini brosse motorisée


Instructions d'utilisation

I. Assemblage et utilisation de la brosse à sols


1. Comme indiqué sur le schéma, alignez l'interface du pied d'aspirateur avec celle du tube en aluminium et poussez-la doucement vers l'avant. Un « clic » indique que l'installation est terminée. (Pour le démontage, maintenez simplement le bouton de verrouillage enfoncé et tirez vers le bas.)

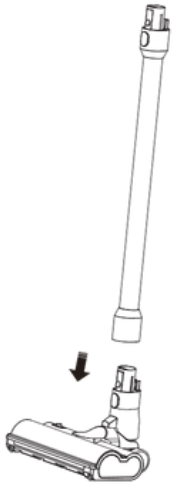

2. Comme indiqué sur le schéma, alignez le connecteur du tube en aluminium avec l'interface de l'unité principale et poussez-le doucement vers l'avant. Un « clic » indique que l'installation est terminée. (Pour le démontage, maintenez simplement le bouton de verrouillage enfoncé et tirez vers le bas.)

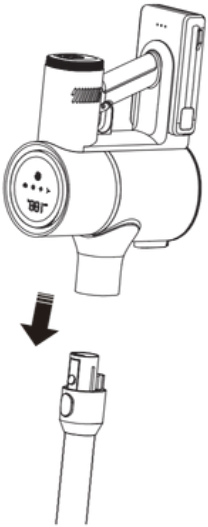

3. Comme indiqué sur le schéma, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour démarrer l'appareil.

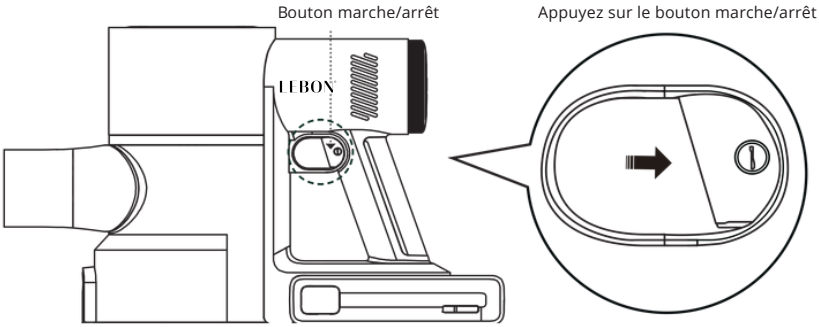

a) L'aspirateur démarre automatiquement en mode puissance moyenne. L'indicateur correspondant s'allume et l'anneau lumineux s'affiche en violet.


b) Appuyez sur le bouton tactile de sélection du mode pour modifier le niveau de puissance :

- 1 appui : Puissance élevée (anneau lumineux rouge)
- 2 appuis : Puissance faible (anneau lumineux bleu)
- Appuis successifs : défilement des différents niveaux de puissance

c) Pour arrêter l'appareil, appuyez de nouveau sur le bouton Marche/Arrêt.

L'écran affiche également :


- Le niveau de charge de la batterie
- L'indicateur de bac collecteur plein
- L'indicateur de blocage de la brosse
- Le niveau de puissance sélectionné

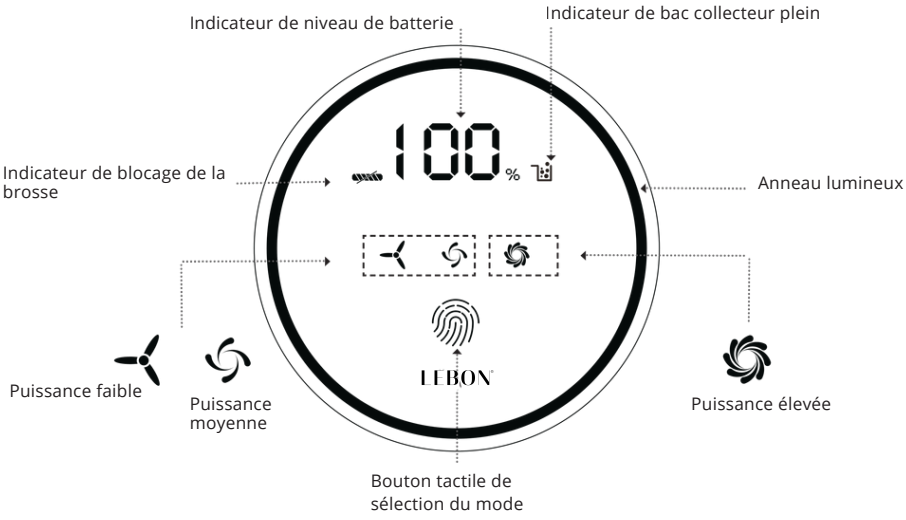

Instructions d'utilisation


4. Démontage du couvercle

a) Faites glisser le bouton vers la gauche pour retirer le couvercle de la brosse

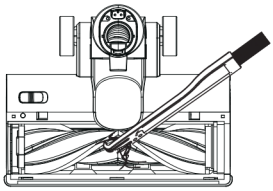


Couper

Utilisez la lame pour couper les cheveux et autres débris enroulés autour de la brosse.

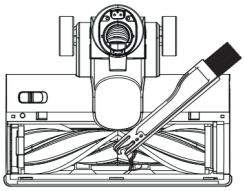

Ramasser

Ramassez les débris et cheveux coupés.

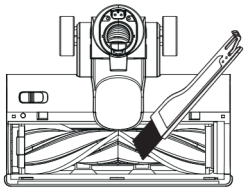


Balayer


Utilisez la brosse pour nettoyer la poussière et autres petits débris.

b) Démontage de la brosse


(I) Faites glisser le bouton vers la gauche pour retirer le couvercle de la brosse.

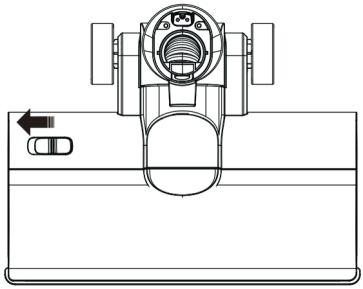

(II) Soulevez la poignée à l'extrémité gauche de la brosse pour retirer la brosse et nettoyez-la.

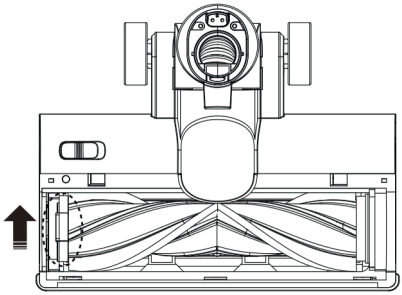


Alignez l'extrémité droite de la brosse avec la fente, puis appuyez sur l'extrémité gauche pour l'insérer dans la rainure. La brosse est alors correctement installée. Enfin, remettez le couvercle de la brosse en place.

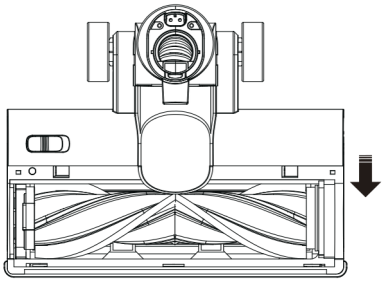


II. Instructions d'utilisation des accessoires

1. Brosse triangulaire : Insérez la brosse triangulaire directement dans l'interface de l'unité principale.

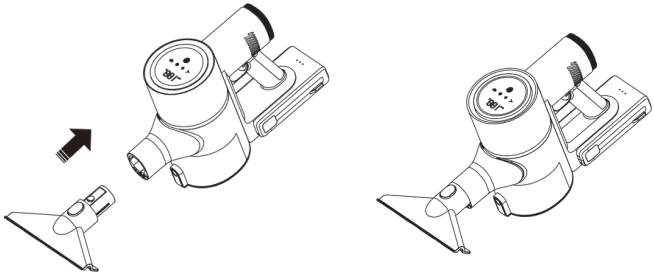


2. Suceur plat : Alignez l'interface du suceur plat avec celle de l'unité principale de l'aspirateur, comme indiqué sur le schéma. Appuyez doucement jusqu'à entendre un « clic », signalant que l'installation est terminée. (Pour le retirer, appuyez simplement sur le bouton de verrouillage indiqué sur le schéma et tirez vers le bas.)

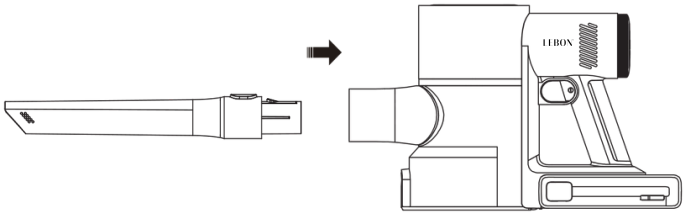

III. Chargement

1) Lorsque le voyant de la batterie affiche moins de 10 %, cela signifie que la batterie de l'appareil est faible et doit être rechargée rapidement.
2) Pour recharger l'appareil, branchez le chargeur à la prise secteur et à l'appareil. Le voyant bleu clignotant indique que l'appareil est en charge.
3) Voyant indicateur de batterie
1. La LED bleue 1 clignote : chargement/faible tension ;
2. La LED bleue 1 reste allumée et la LED 2 clignote : chargement ;
3. Les LED bleues LED1 et LED2 restent allumées et la LED3 clignote : chargement ;
4. Les LED bleues 1, 2 et 3 restent allumées : complètement chargé.
Remarque : Les traductions ci-dessus sont basées sur des hypothèses contextuelles ; des informations supplémentaires peuvent être nécessaires pour une compréhension précise.

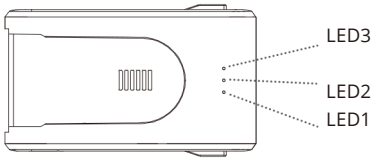


IV. Remplacement de la batterie

Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la batterie


Tirez la batterie vers l'arrière.

Insérez la nouvelle batterie dans le sens indiqué.

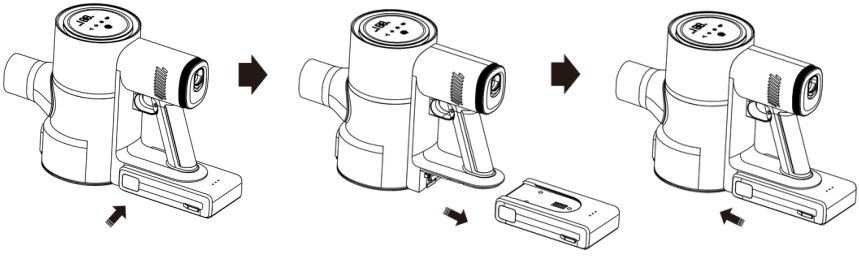


V. Remplacement du filtre

Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la batterie. Tirez le filtre vers l'arrière. Insérez le nouveau filtre vers l'avant.

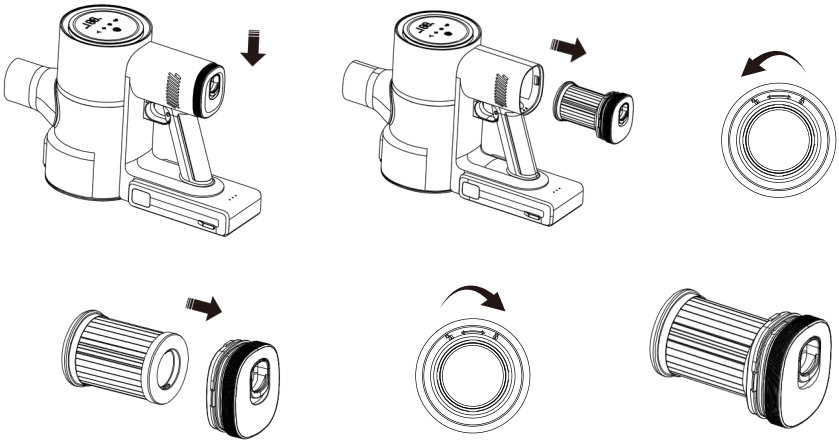


VI. Nettoyage du bac collecteur

1) Suivez le schéma et appuyez sur le bouton d'ouverture du couvercle inférieur du bac collecteur. Le couvercle s'ouvrira automatiquement, vous permettant de vider la poussière.

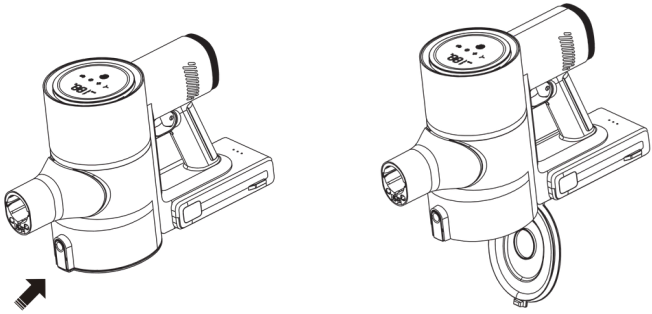


2) Appuyez sur le bouton de déverrouillage du bac collecteur et tirez-le fermement vers l'arrière. Maintenez l'orifice d'aspiration du bac et soulevez-le pour séparer les composants.

Instructions d'utilisation

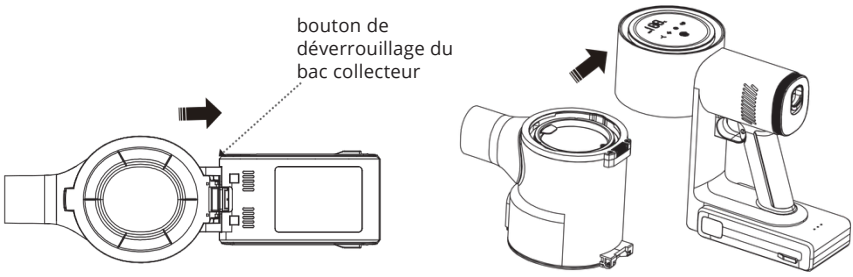

3) Le filtre HEPA et le cyclone peuvent tous deux être nettoyés à l'eau.

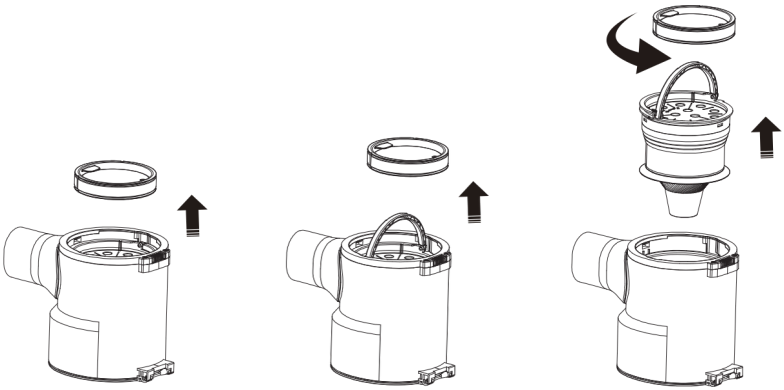


Retirez le filtre HEPA


Saisissez la poignée

Tournez dans le sens du déverrouillage et retirez le cône cyclonique.


4) Après le nettoyage, il est essentiel de laisser sécher complètement à l'air libre le filtre HEPA et le cyclone avant de les remettre dans l'aspirateur pour utilisation.

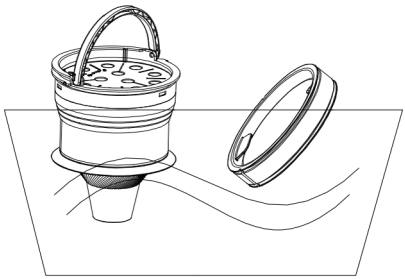


5) Installez le filtre HEPA conformément au sens indiqué sur le schéma.

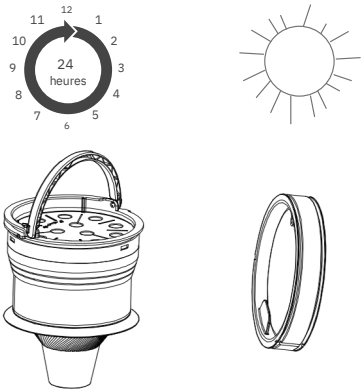

6) Placez le cône cyclonique dans le bac collecteur et faites-le tourner dans le sens indiqué sur le schéma. Une fois la rotation terminée, appuyez sur la poignée et installez le filtre HEPA. (Remarque : si vous ne parvenez pas à appuyer fermement sur la poignée, le cône cyclonique risque de ne pas être correctement installé ou mis en place.)

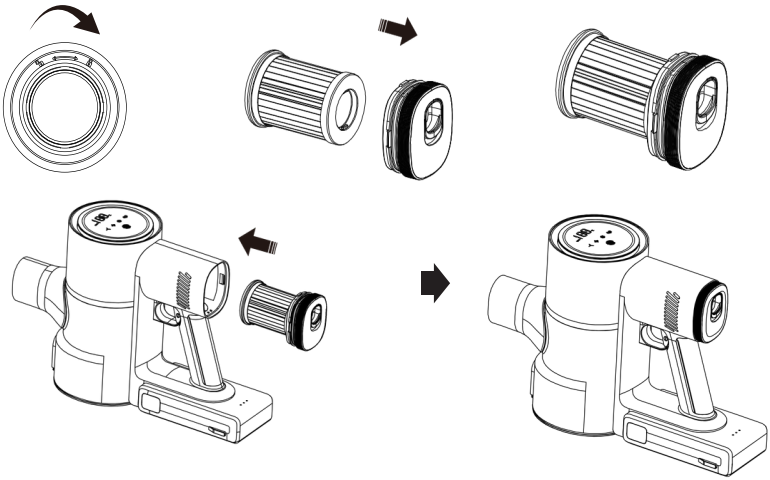

7) Faites pivoter le couvercle inférieur du bac collecteur comme indiqué sur le schéma.
Un « clic » indique que le couvercle est correctement installé.

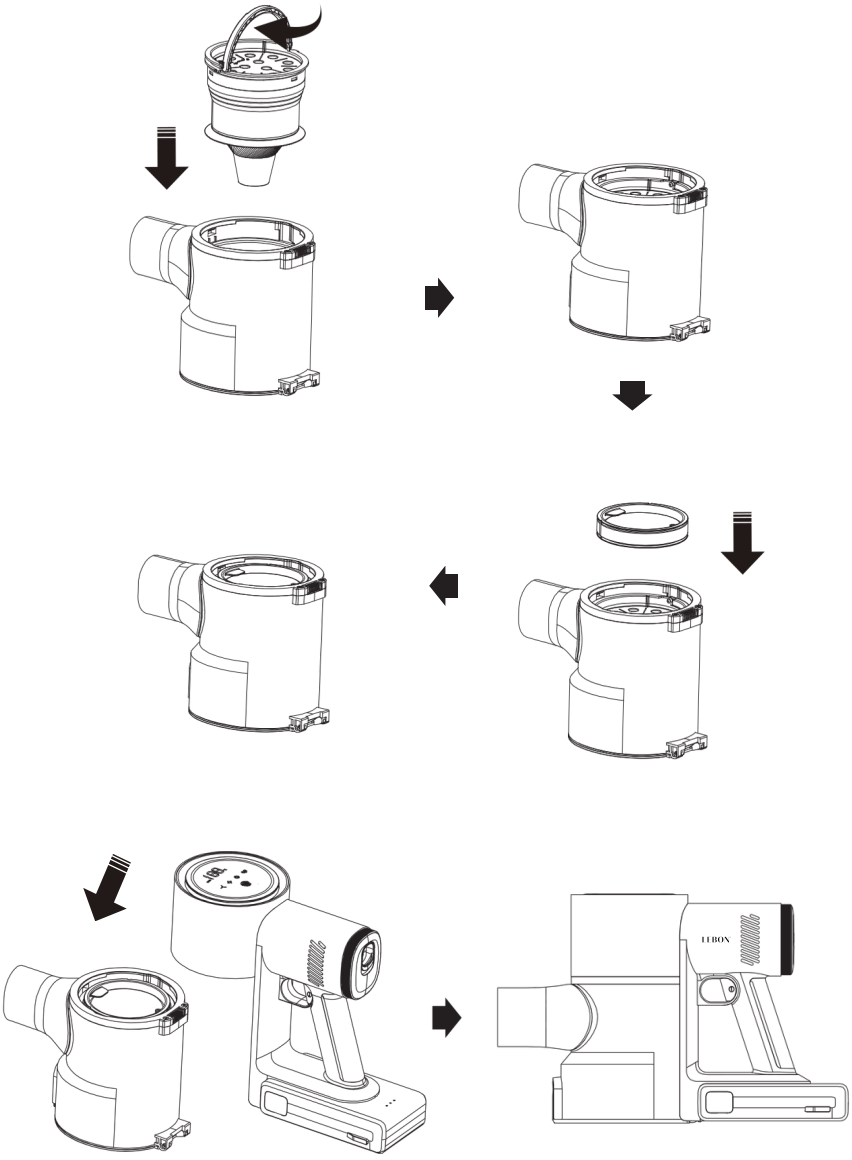
LEBON

Dysfonctionnements courants et solutions

Aspiration insuffisante (voyant indicateur de bac collecteur plein allumé)	1. Videz le bac collecteur. 2. Vérifiez si l'entrée ou le conduit du bac collecteur est obstrué. 3. Vérifiez si le filtre HEPA est obstrué et si il nécessite un nettoyage ou un remplacement. 4. Vérifiez si le pied d'aspirateur est obstrué.
L'appareil cesse de fonctionner	1. Chargez la batterie. 2. Vérifiez si le pied d'aspirateur, le conduit d'aspiration et l'entrée du bac collecteur sont obstrués. 3. Vérifiez si la brosse est bloquée.
La batterie ne se charge pas	1. Vérifiez si la batterie et le chargeur sont correctement connectés. 2. Vérifiez la prise de courant. 3. Vérifiez si le chargeur est endommagé
La brosse est coincée (L'icône de blocage de la brosse est allumée)	1. Nettoyez la brosse

※ Spécifications du produit

	Caractéristiques
Tension nominale	25,9 V
Puissance nominale	500 W
Capacité de la batterie	2500 mAh
Temps de charge	2,5 à 3,5 heures
Tension d'entrée de l'adaptateur	100-240 V
Tension de sortie de l'adaptateur	30 V
Capacité du bac collecteur	680 ml

※ Précautions

• Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique en intérieur.
• Avant chaque utilisation, vérifiez que l'appareil, les accessoires et le chargeur ne présentent aucun signe de détérioration.
• N'utilisez pas l'appareil si un composant est endommagé ou défectueux.
• Ne pas aspirer de liquides, de matériaux inflammables, de cendres chaudes, de braises, d'allumettes ou tout autre objet en combustion.
• Ne pas obstruer les entrées et sorties d'air de l'appareil.
• Afin de préserver les performances d'aspiration, videz régulièrement le bac collecteur et nettoyez les filtres conformément aux instructions du manuel.
• Utilisez uniquement les accessoires, la batterie et le chargeur recommandés pour cet appareil.
• Ne pas exposer l'appareil à la pluie, à l'humidité ou à toute source de chaleur excessive.
• Tenir hors de portée des jeunes enfants. Cet appareil ne doit pas être utilisé comme un jouet.
• Débranchez le chargeur avant toute opération d'entretien ou de nettoyage.
• Débarassez-vous de la batterie conformément à la réglementation locale en vigueur relative au recyclage des batteries et équipements électriques.
• Toute utilisation non conforme aux présentes instructions peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil et annuler la garantie.

Prise en charge S.A.V

Pour toute demande de S.A.V veuillez utiliser l'une des 3 solutions ci-dessous :

- Aller directement sur la F.A.Q disponible sur notre site internet et remplir une demande de S.A.V : https://lebon-france.com/formulaire-de-prise-en-charge/
- Rendez-vous sur l'onglet "Questions fréquentes" de notre site internet et remplir une demande : https://lebon-france.com/
- Envoyez un email à support@lebon-france.com
- Pour tout remplacement d'accessoires ou de pièces détachées, rendez-vous sur notre site internet : https://lebon-france.com/

Coordonnées de l'équipe :

FRENCH INNOVATION TOUCH

196 Rue Nicéphore Niepce

ZA du Palyvestre,

83400 HYERES

FRANCE

CE

Déclare par la présente que le produit est conforme aux exigences CE et ROHS.