
LEBON®

E-Smart V5 Max

Aspirateur robot laveur avec station d'auto-vidage

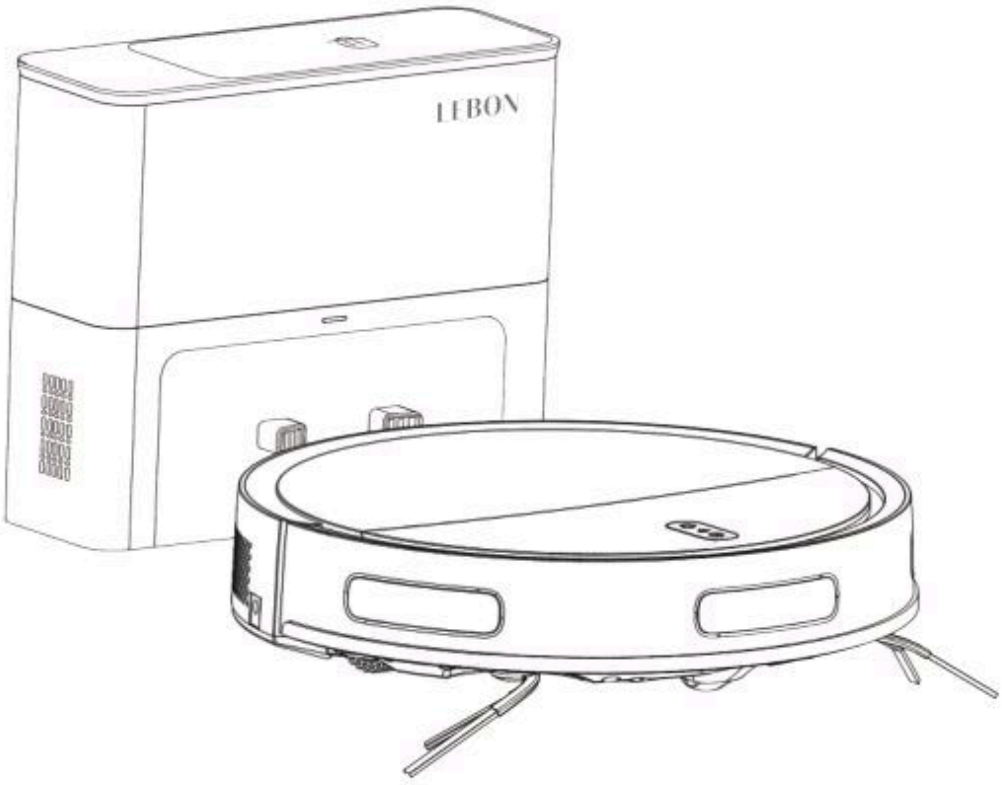

Lisez attentivement les instructions avant utilisation.

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, respectez toujours les précautions de base suivantes :

AVERTISSEMENT – Afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure :

1. Ne pas laisser utiliser comme un jouet. Une surveillance attentive est nécessaire lorsqu'il est utilisé par des enfants ou à proximité. Ne ramassez pas d'objets en combustion ou fumants, tels que cigarettes, allumettes ou cendres chaudes.
2. Utiliser uniquement conformément à ce manuel. N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.
3. Ne pas utiliser si le cordon ou la prise est endommagé. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, est tombé, endommagé, exposé à l'extérieur ou immergé dans l'eau, contactez le service après-vente.
4. Ne pas manipuler la prise avec des mains mouillées.
5. Ne placez aucun objet dans les ouvertures. Ne pas utiliser si une ouverture est obstruée.
6. Éloignez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps des ouvertures, bouches d'aspiration et parties en mouvement.
7. Ne pas aspirer de liquides inflammables ou combustibles, tels que l'essence, ni utiliser l'appareil dans des zones où ces substances sont susceptibles d'être présentes.
8. N'utilisez pas l'appareil sans sac à poussière et/ou filtres en place.
9. Dans des conditions abusives, un liquide peut être éjecté de la batterie ; évitez tout contact. En cas de contact accidentel, rincez immédiatement à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez immédiatement un médecin. Le liquide éjecté de la batterie peut causer irritation ou brûlure.
10. N'utilisez pas un appareil endommagé ou modifié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible pouvant entraîner incendie, explosion ou risque de blessure.
11. N'exposez pas l'appareil au feu ni à une température excessive. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 130 °C peut provoquer une explosion.
12. Respectez toutes les instructions de charge et ne rechargez pas le bloc- batterie ou l'appareil en dehors de la plage de températures spécifiée dans les instructions. Une charge incorrecte ou à des températures hors de la plage indiquée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.
13. Faites effectuer toute intervention d'entretien ou de réparation par le service après-vente, en utilisant uniquement des pièces d'origine. Cela garantit le maintien de la sécurité du produit.
14. Ne modifiez pas et ne tentez pas de réparer l'appareil, sauf indication contraire dans les instructions d'utilisation et d'entretien.
15. AVERTISSEMENT : Pour recharger la batterie, n'utilisez que l'unité d'alimentation fournie avec l'appareil.
16. La batterie lithium comporte maximum 4 cellules, avec une tension nominale maximale de 14,4 V DC et une capacité nominale de 2600 mAh. La batterie doit être retirée et éliminée conformément aux lois et réglementations locales avant la mise au rebut de l'appareil.
17. Usage domestique uniquement.
18. Lorsque la batterie est faible, l'aspirateur se met automatiquement à rechercher la station d'accueil pour la recharge et le fonctionnement d'auto-vidage indiqué sur la station d'accueil.

Consignes de sécurité

Utilisez le produit avec une vigilance constante et respectez les consignes suivantes : veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit et le conserver correctement.

1.1.Veuillez utiliser le produit conformément aux instructions de ce manuel. Toute utilisation non conforme à ce manuel peut entraîner des dommages au produit.
1.2.Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou formées à l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles comprennent les risques.
1.3.Avant d'utiliser le produit, déplacez les câbles et les objets au sol pour éviter tout blocage lors du nettoyage ; repliez les bords des tapis et évitez que les rideaux, nappes, etc., touchent le sol.
1.4.En présence d'une zone à risque de chute, telle qu'un escalier, vérifiez que le produit détecte le bord sans tomber. Si l'installation d'une barrière de protection est nécessaire au bord de cette zone, assurez-vous que celle-ci ne présente pas de risque de chute ou d'autres blessures.
1.5.Veuillez vous assurer que la tension d'alimentation correspond à celle indiquée sur la station de charge.
1.6.Ce produit est destiné à un usage intérieur domestique, ne l'utilisez pas en extérieur.
1.7.Utilisez uniquement la batterie d'origine et la station de charge fournis spécialement par le fabricant.

Danger

2.1.N'utilisez pas le produit dans un environnement comportant des flammes ou des objets fragiles.
2.2.Évitez tout contact avec des températures extrêmes, froid ou chaleur. Le robot fonctionne uniquement dans la plage de 0 °C à 40 °C.
2.3.La plage de température de charge du produit est comprise entre 5 °C et 40 °C.
2.4.La plage de température de stockage du produit est comprise entre -5 et 45 °C.
2.5.Ne laissez pas vos cheveux, vêtements, doigts ou autres parties du corps à proximité de l'orifice d'aspiration du produit lorsqu'il est en fonctionnement.
2.6.N'utilisez pas le produit en mode aspiration dans un environnement humide ou confiné.
2.7.Ne laissez pas le produit aspirer des substances combustibles telles que l'essence, la poudre de toner d'imprimante ou de photocopieur, et n'utilisez pas le produit dans un environnement contenant des matières inflammables.
2.8.Ne laissez pas le produit aspirer des objets en combustion tels que cigarettes, allumettes, cendres ou tout autre élément susceptible de provoquer un incendie.
2.9.Ne placez aucun objet à l'entrée d'aspiration. N'utilisez pas le produit si l'entrée d'aspiration est obstruée. Nettoyez régulièrement la poussière et les cheveux à l'entrée d'aspiration.
2.10.Utilisez le câble d'alimentation avec précaution. Ne tirez pas sur le câble pour déplacer le produit ou sa station de charge. N'utilisez pas le câble comme poignée.
2.11.Ne pincez pas le câble dans l'interstice de la porte.
2.12.Ne pas tirer sur le câble au niveau d'un coin ou d'un angle aigu. Ne laissez pas le produit rouler sur le câble et éloignez ce dernier de toute source de chaleur.

Consignes de sécurité

3.1.Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le service après-vente afin d'éviter tout danger.
3.2.N'utilisez pas une station de charge endommagée.
3.3.N'utilisez pas un câble ou une prise d'alimentation endommagée pour charger le produit. N'utilisez pas le produit s'il ne fonctionne pas correctement à la suite d'une chute, d'un dommage, d'une utilisation en extérieur ou d'humidité. Pour éviter tout risque de blessure, le produit doit être réparé par le service après-vente.
3.4.Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
3.5.Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
3.6.L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie.
3.7.Débranchez la prise de la prise murale avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil.
3.8.Cet appareil contient des batteries remplaçables uniquement par le service après-vente.
3.9.Déconnectez toujours le robot des prises et éteignez-le avant de le nettoyer ou de l'entretenir.
4.0.Ne laissez pas le robot aspirer de l'eau ni d'autres liquides.
4.1.Le retrait non autorisé de la batterie est interdit.
4.2.Nettoyez régulièrement les cheveux coincés sur la roue universelle et les brosses.
4.3.Ne retournez pas le robot pendant l'utilisation du mode lavage, sinon de l'eau pourrait s'écouler hors du réservoir et endommager des composants internes.
4.4 Ne passez pas la serpillière sur les tapis. Veillez à ce qu'aucune tache d'eau n'apparaisse à l'endroit où est placé le réservoir d'eau.
4.5.Essuyez toujours le réservoir d'eau après l'avoir rempli.
4.6.Pour maintenir des performances optimales, videz le bac collecteur régulièrement afin d'éviter l'obstruction du filtre.
4.7.Avant de jeter l'appareil, déconnectez le robot de la station de charge, éteignez-le et retirez la batterie. Veuillez retirer et éliminer la batterie conformément aux lois et règlements locaux.

Danger

5.1.Il est interdit de brûler le produit, même s'il est gravement endommagé, car la batterie pourrait exploser.
5.2.Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez l'éteindre.
5.3.Vérifiez que le chargeur et la prise sont correctement connectés, sinon cela pourrait provoquer un incendie.
5.4.Branchez fermement le câble d'alimentation du chargeur, sinon cela pourrait provoquer un choc électrique, un court-circuit, de la fumée ou un incendie.
5.5.Ne pas se tenir debout ni s'asseoir sur le robot afin d'éviter d'endommager le robot ou de se blesser.
5.6.Ne touchez pas le câble d'alimentation si vos mains sont mouillées, car cela pourrait provoquer un choc électrique.
5.7.Seuls les techniciens autorisés peuvent démonter le produit.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Pour respecter les normes d'exposition aux radiofréquences, une distance de séparation de 20 cm ou plus doit être maintenue entre cet appareil et les personnes lors de son fonctionnement.
Pour garantir la conformité, il est déconseillé d'opérer à une distance inférieure à celle indiquée.
L'antenne utilisée pour cet émetteur ne doit pas être placée à côté d'une autre antenne ou un autre émetteur.

Élimination respectueuse de l'environnement



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE.

Pour éviter tout dommage possible à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination non contrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles.

Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le service après-vente.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

	**Transformateur isolant de sécurité contre les courts-circuits transformateur.**
	**Alimentation à découpage.**
	**Pour usage intérieur uniquement.**
	**Courant continu.**
	**Courant alternatif.**
	**Ce produit est conforme aux directives CE applicables.**
	**Lire les instructions avant de charger.**
	**Polarité du port de charge.**
	**Fusible miniature temporisé.**
	**Équipement de classe II.**

Procédure de retrait de la batterie

1. Pour des raisons de protection de l'environnement, l'utilisateur doit se débarrasser de ce produit conformément aux lois et réglementations nationales ou régionales en vigueur relatives à l'élimination des DEEE, ou le remettre à un centre local de recyclage ou d'élimination agréé.

2. Seuls des techniciens qualifiés, employés par des organismes agréés de recyclage ou d'élimination, peuvent démonter et éliminer en toute sécurité les batteries du robot selon les procédures suivantes.

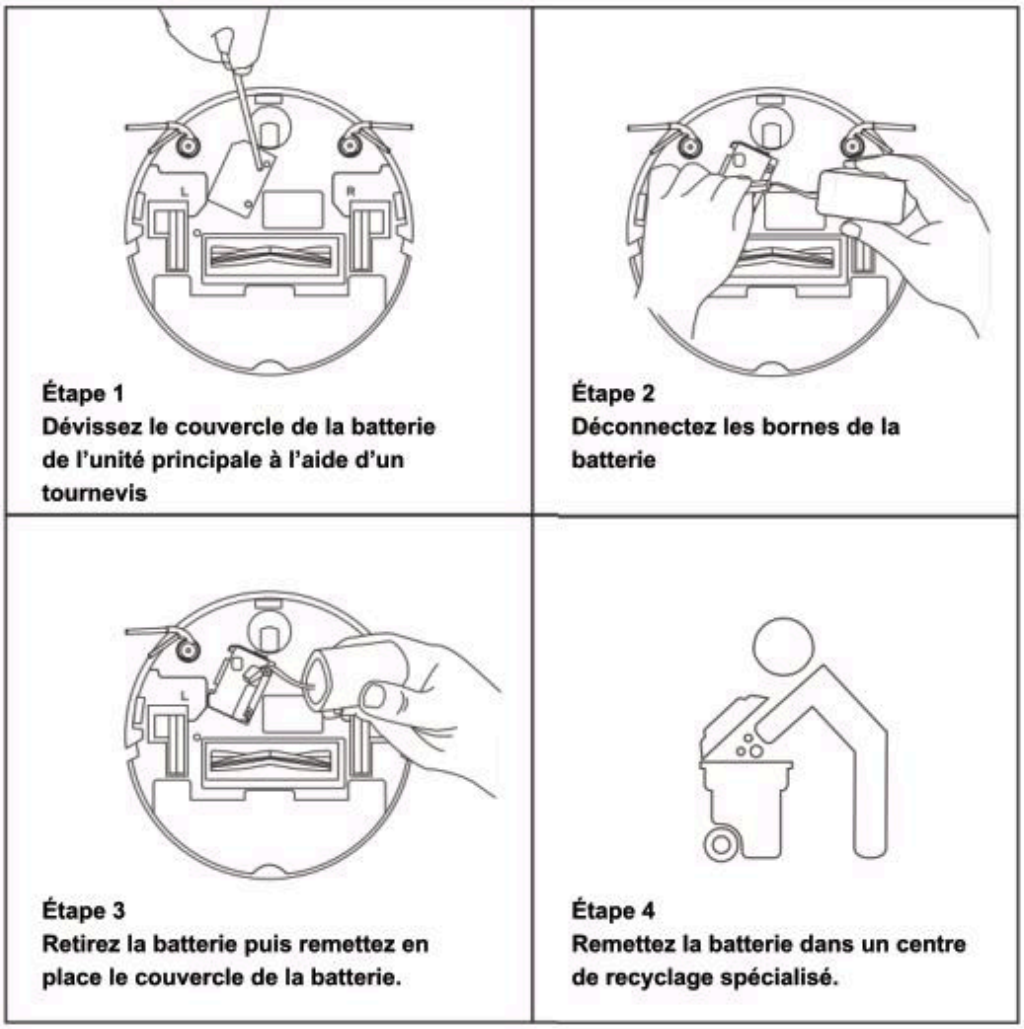

Étape 1
Dévissez le couvercle de la batterie de l'unité principale à l'aide d'un tournevis

Étape 2
Déconnectez les bornes de la batterie

Étape 3
Retirez la batterie puis remettez en place le couvercle de la batterie.

Étape 4
Remettez la batterie dans un centre de recyclage spécialisé.


Notes environnementales


Les substances chimiques contenues dans la batterie lithium-ion intégrée à ce produit peuvent polluer l'environnement. Avant la mise au rebut, la batterie doit être retirée par des professionnels et remise à un organisme spécialisé dans le recyclage des batteries pour une élimination centralisée.

Sommaire


1. Présentation du produit
Description générale 1
Boutons et composants 1
2. Télécommande
Fonctions et utilisation 2
3. Configuration et connexion
Configuration du réseau (Wi-Fi) 3
Voyants lumineux 3
Application mobile (Smart Life) 4–7
4. Préparation avant utilisation
Installation des accessoires 8
Installation de la station de charge 8
Conseils avant utilisation 8
5. Utilisation
Démarrage du nettoyage 9
Modes de fonctionnement 10
Fonctions (pause, recharge, mode nuit) 10
6. Entretien et maintenance
Remplacement du sac à poussière 11
Nettoyage des composants 11–12
Entretien du filtre et du bac 13
Fréquence d'entretien 13
7. Caractéristiques techniques
Paramètres du produit 14
8. Dépannage
Codes d'erreur 15
Solutions et conseils 15
9. Service après-vente
Contact et assistance 16

Présentation du produit

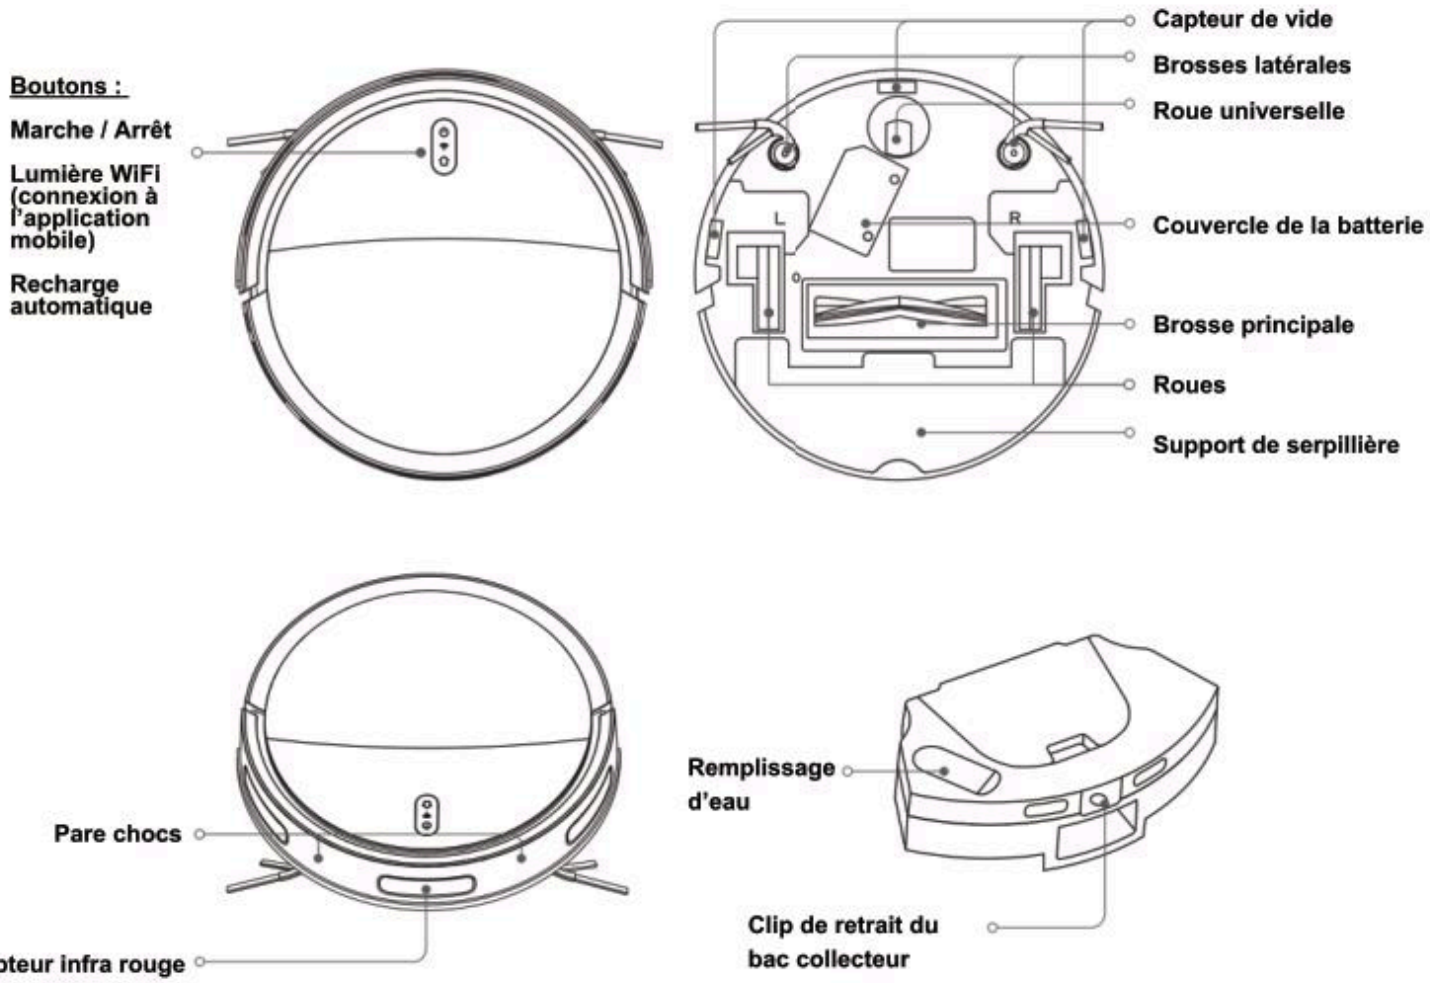

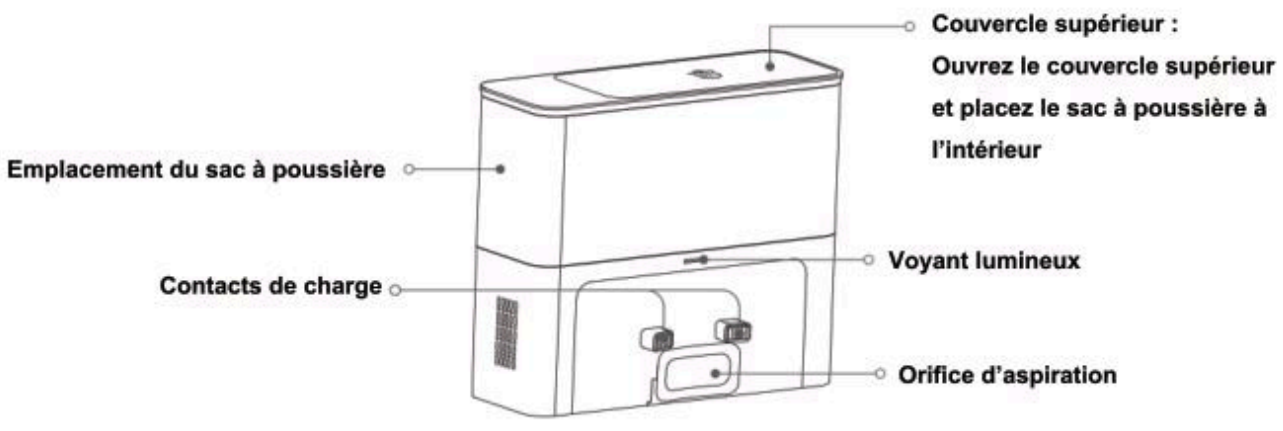

Télécommande

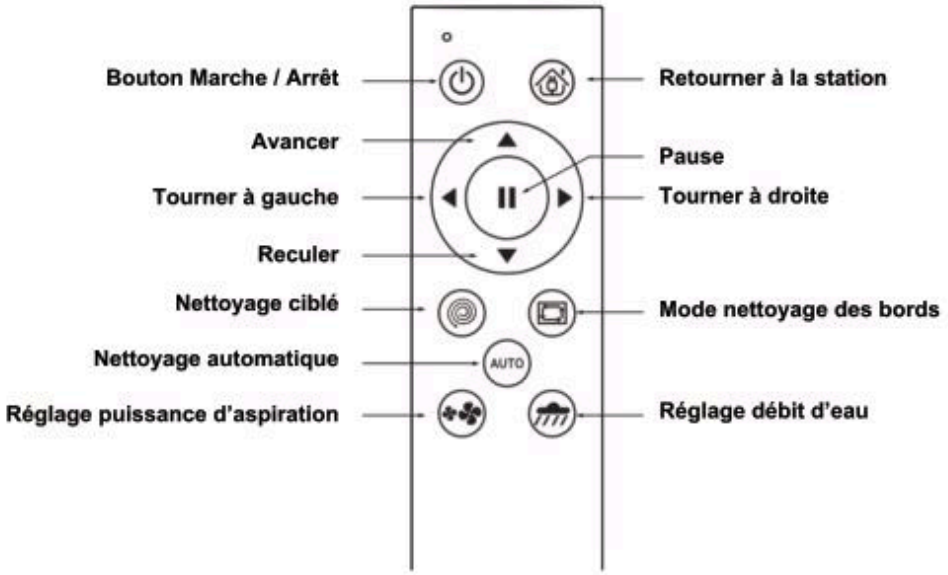

1.Bouton de veille : Appuyez sur le bouton pour passer en mode veille.

2.Rechargement automatique : Appuyez sur cette touche pour que l'appareil retourne automatiquement à la station de charge.

3.Nettoyage automatique : Appuyez sur cette touche pour démarrer le nettoyage en mode automatique.

4. Nettoyage ciblé : Appuyez sur cette touche pour démarrer le nettoyage ciblé.

5. Nettoyage des bords : Appuyez sur cette touche pour nettoyer le long des murs.

6. Puissance d'aspiration : En fonctionnement, appuyez sur ce bouton pour régler la puissance d'aspiration.


7. Mode de régulation de l'eau : Appuyez sur le bouton pour régler le débit d'eau.

8. Pause : Appuyez sur cette touche lorsque l'appareil est en fonctionnement pour le mettre en pause, et appuyez sur cette touche lorsqu'il est en mode veille pour le mettre en marche.

9. Direction : Appuyez sur les touches directionnelles pour contrôler l'appareil manuellement :

Avancer	Appuyez sur cette touche pour faire avancer l'appareil.	Reculer	Appuyez sur cette touche pour faire reculer l'appareil.
Gauche	Appuyez sur cette touche pour déplacer l'appareil vers la gauche.	Droite	Appuyez sur cette touche pour déplacer l'appareil vers la droite.

Description des témoins lumineux

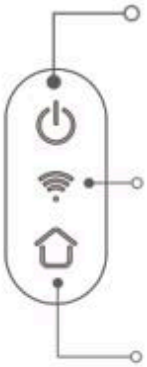

① **Bouton marche/arrêt**
Appuyez et maintenez 3 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil. ·Appuyez brièvement pour démarrer ou mettre en pause.

② **Témoin Wi-Fi**
Le témoin Wi-Fi clignote avant que l'appareil soit connecté, puis reste allumé une fois la connexion établie.

③ **Bouton de recharge**
En fonctionnement : appuyez brièvement pour que l'appareil retourne à la station ; En pause : appuyez brièvement pour reprendre la charge.

Description des témoins lumineux :

	Lumière blanche allumée en continu : l'unité principale est en fonctionnement.
	Le voyant blanc clignote lentement pendant la charge.
	Le voyant blanc est allumé en continu : L'appareil est complètement chargé.
	Voyant blanc clignotant : Mise à jour du firmware en cours
	Voyant rouge clignotant : L'unité principale est en défaut.
	Tous les voyants éteints : L'appareil est éteint ou en veille.

Configuration du réseau

Ce produit est connecté à Smart Life et peut être contrôlé via l'application. Smart Life permet l'interconnexion avec d'autres produits.

Connectez-vous à l'application « Smart Life »

1. Scannez le code QR pour télécharger et installer « Smart Life »
Les utilisateurs ayant déjà installé l'application « Smart Life » accéderont directement à la page de connexion de l'appareil. Sinon, recherchez « Smart Life » dans la boutique d'applications, puis téléchargez et installez l'application.
2. Activez le Bluetooth et ouvrez la page d'accueil de l'application « Smart Life », puis cliquez sur le « + » en haut à droite pour ajouter l'appareil selon les indications de l'application.

Conseils

- Ce produit prend en charge uniquement la connexion aux réseaux Wi-Fi 2,4 GHz.
- En raison des mises à jour de l'application Smart Life, le fonctionnement réel peut légèrement différer de la description ci-dessus. Veuillez suivre les instructions présentes dans l'application Smart Life actuelle.

Réinitialiser le Wi-Fi


Lorsque l'appareil est allumé, maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes. Après avoir entendu la commande vocale, la réinitialisation du Wi-Fi est réussie.

Connexion à l'application

*Cette application correspond au produit réel. Nous nous réservons le droit de mettre à jour l'application sans préavis.


1 Téléchargez l'application en scannant le code QR avec votre téléphone portable ou recherchez « Smart Life » dans la boutique d'applications de votre mobile puis téléchargez-la. Avant d'utiliser cette fonction, assurez-vous que votre téléphone est connecté au WiFi.

2 Ouvrez l'application « Smart Life » et créez un nouveau compte ou utilisez un compte existant.

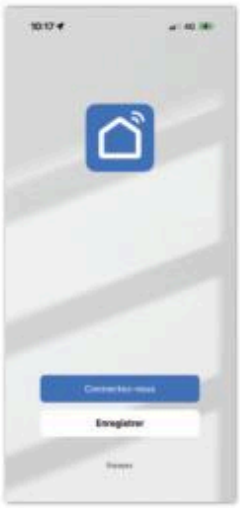





3 Connexion Wi-Fi : Appuyez sur le bouton ⌂ et maintenez-le enfoncé pendant plus de 3 secondes. Le robot émettra un signal sonore (« bip »). Relâchez ensuite le bouton : le voyant Wi-Fi bleu clignotera lentement, indiquant que le robot est en mode de connexion Wi-Fi

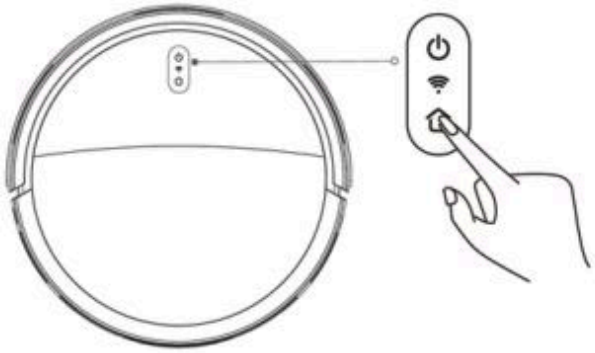


4 Après l'enregistrement, connectez-vous au Wi-Fi (confirmez la bande 2,4 GHz) et activez le Bluetooth. Passez à l'étape suivante « Ajouter un appareil ».

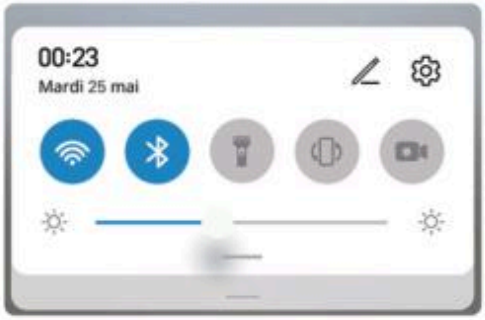


5 Passez à l'étape suivante « Ajouter un appareil » ou cliquez sur le signe « + » dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez « Ajouter » pour le produit détecté sur la page suivante.

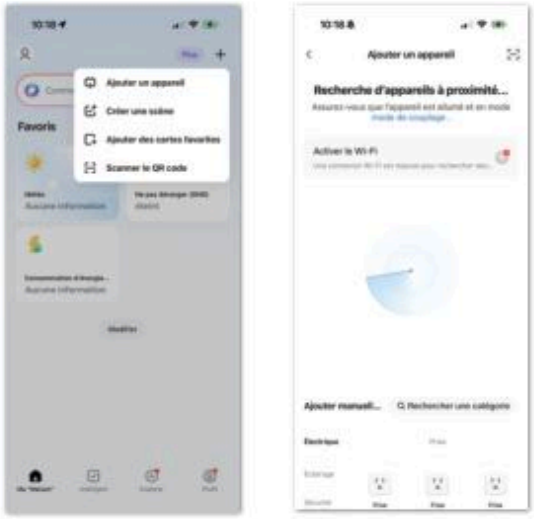

6 Vérifiez le nom de votre réseau WiFi, saisissez le mot de passe WiFi, puis cliquez sur SUIVANT (note : seul le WiFi 2,4 GHz est compatible). Comme indiqué sur le schéma, une interface de contrôle s'affichera lorsque l'appareil sera lié avec succès.

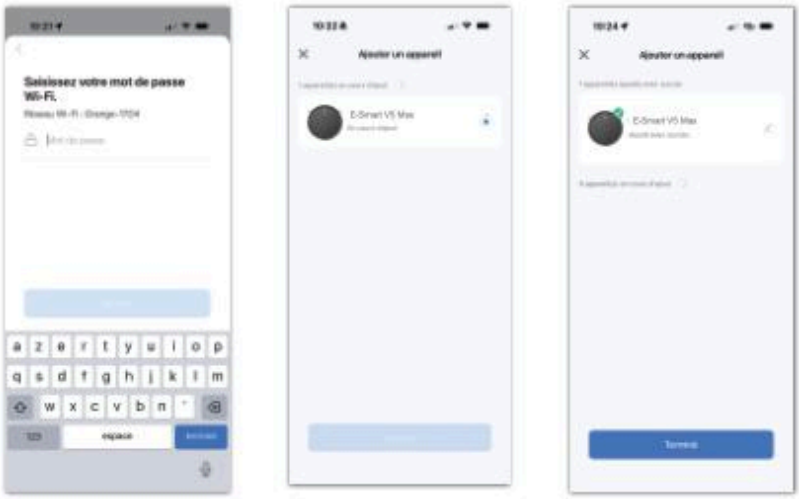

7 Une autre méthode pour configurer le mode réseau point d'accès Wi-Fi :
Répétez l'étape 3 et ajoutez l'appareil. Sélectionnez « Petits appareils électroménagers ». Ensuite, sélectionnez « Robot aspirateur ».

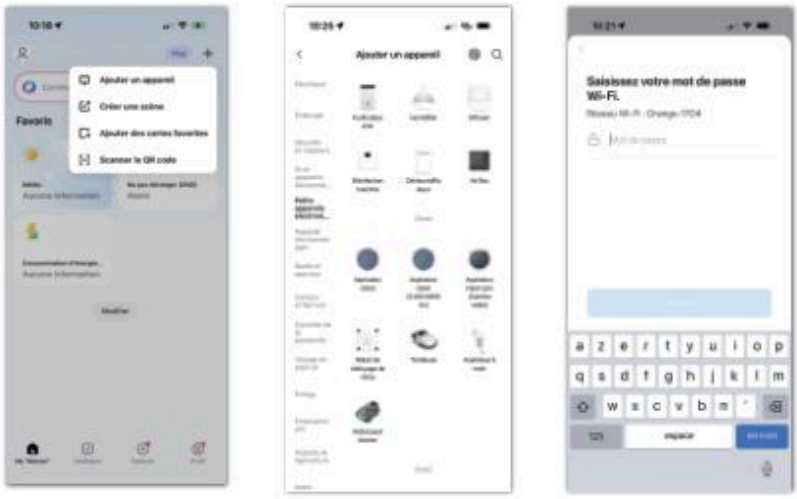

Assurez-vous que le témoin LED WiFi clignote, cochez « Confirmer que le témoin clignote lentement », puis cliquez sur SUIVANT pour la connexion au réseau et sur Terminer une fois l'appareil ajouté avec succès. La connexion de l'appareil au réseau WiFi peut prendre plusieurs secondes, selon la puissance du signal.





8

Pour connecter votre téléphone au point d'accès de l'appareil, sélectionnez le réseau nommé « SmartLife ». Une fois connecté au hotspot « SmartLife », retournez à l'interface de l'application pour démarrer la connexion avec l'appareil.






9

Veuillez vous assurer que le voyant vert clignote et que le Wi-Fi est en 2,4 GHz (Note : cet appareil ne peut pas se connecter au réseau 5G). Après la liaison réussie de l'appareil, l'interface de contrôle suivante apparaît.



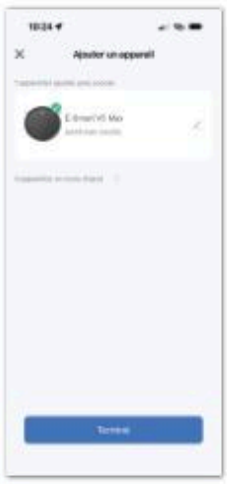

10 Cliquez sur « Terminé », comme indiqué sur le schéma, pour accéder à l'interface de contrôle.








11 Une page s'affiche, comme illustré sur le schéma, si l'appareil ne répond pas. Cliquez sur « Envoyer le rapport d'erreur » pour consulter la raison, ou cliquez sur « Réessayer » pour ajouter à nouveau l'appareil.



12 Supprimer l'appareil : cliquez sur l'icône en haut à droite, sélectionnez « Supprimer l'appareil », puis lorsque l'option « Détacher l'appareil » apparaît, cliquez sur « Confirmer » pour le détacher, puis vous pouvez supprimer l'appareil.

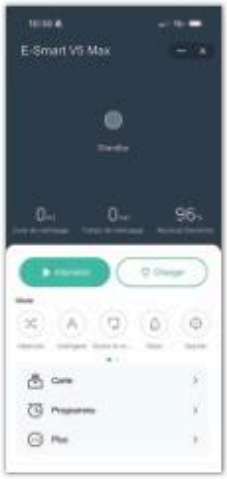

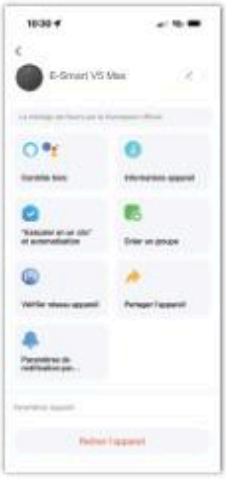

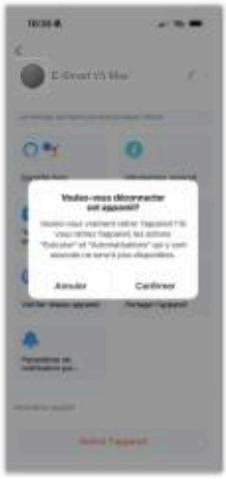


13 Réinitialiser le WiFi : En cas de délai de connexion dépassé ou avant de connecter un autre téléphone mobile, allumez d'abord l'appareil. Maintenez-le bouton enfoncé pendant plus de 3 secondes, puis reconnectez le au réseau Wifi.

Préparation avant utilisation


Retrait et installation

• Veuillez retirer les caoutchoucs de protection de chaque côté de l'unité principale.
• Retirez les brosses latérales et installez-les aux positions correspondantes marquées « L » et « R » sous l'appareil. Lorsque vous entendez un « clic », cela indique que la brosse est bien fixée.

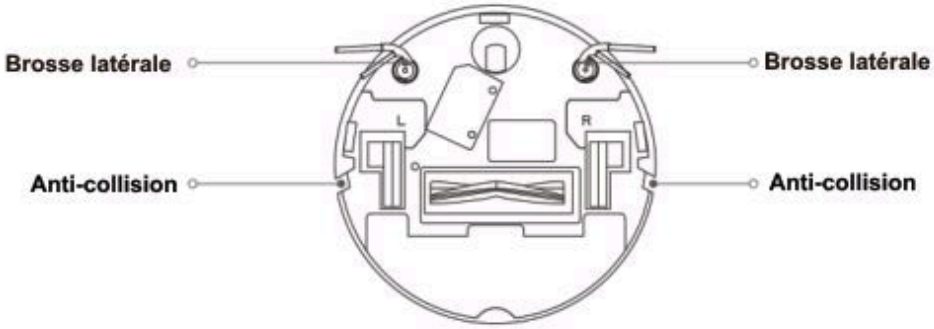

Installation de la station d'auto-vidage et de recharge

Placez la station d'auto-vidage et de recharge contre un mur, sur une surface plane.
Insérez la fiche d'alimentation dans une prise conforme pour mettre le produit sous tension. Assurez-vous qu'il n'y ait aucun obstacle dans un rayon de 2 mètres devant la station, ainsi que dans un rayon de 1,5 mètre de chaque côté.

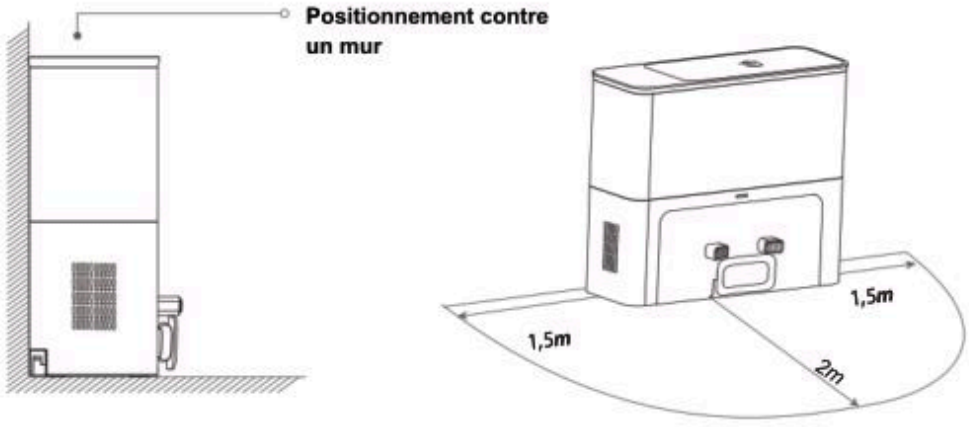

• Avant de démarrer un cycle de nettoyage, chargez complètement le robot.
• Avant de commencer un cycle de nettoyage, organisez les câbles et les objets au sol afin d'éviter tout dommage causé par un enchevêtrement ou une collision lors du nettoyage.
• Il est recommandé de commencer le processus de nettoyage du robot à partir de la station.
• Pendant le processus de nettoyage, lorsque le niveau de batterie est faible, le robot retourne automatiquement à la station pour se recharger. Une fois entièrement chargé, il reprend automatiquement le nettoyage à partir du point où il a été interrompu.


Mode d’utilisation


Conseil

Pour la première utilisation, réalisez la cartographie rapide conformément aux instructions de l’application. Il est recommandé de suivre l’unité principale tout au long du processus et d’aider à dégager les objets susceptibles d’affecter son fonctionnement. Assurez-vous que l’unité principale démarre depuis la station de charge et retirez les obstacles au sol pour garantir une cartographie précise. Si certaines zones risquent de bloquer l’unité principale ou si celle-ci peut rayer la surface des meubles pendant son fonctionnement, définissez des zones interdites dans l’application mobile pour empêcher l’unité principale d’y accéder.

Démarrez le nettoyage


1. Appuyez sur le bouton de retrait du réservoir d’eau 2 en 1, retirez-le, puis remplissez le compartiment réservé à l’eau.

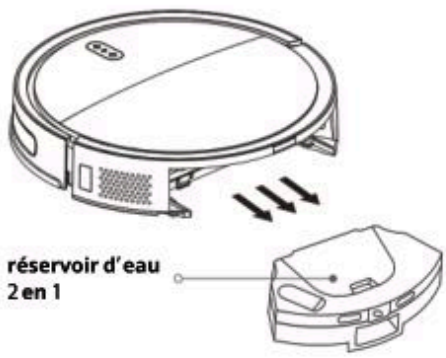


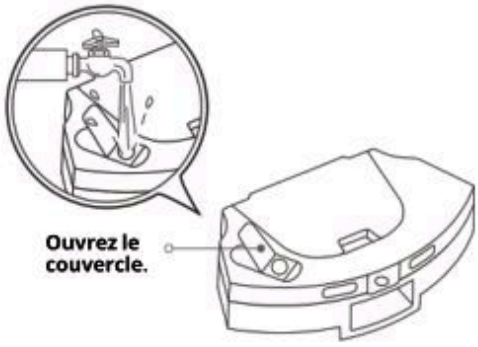

Remarque : veuillez retirer le réservoir d’eau 2 en 1 pour le remplir. N’ajoutez pas d’eau chaude, de détergents, de désinfectants, etc., afin d’éviter d’endommager l’appareil.


2. Installez le réservoir d’eau 2 en 1 sur l’unité principale dans le sens indiqué, puis fixez le support de la serpillière. Un "clic" indique que le support de la serpillière est correctement installé

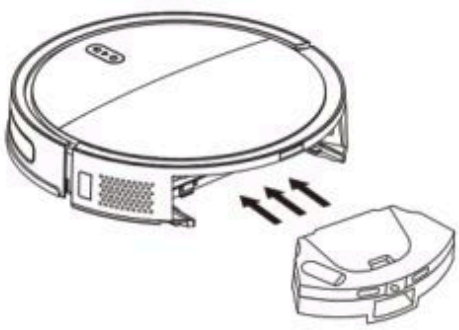

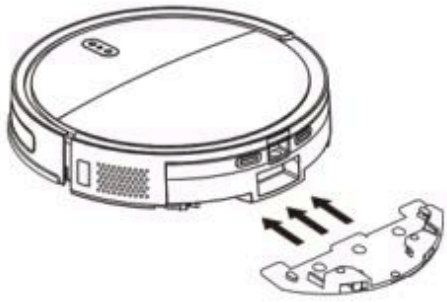


Mode d'utilisation

3. Appuyez brièvement sur le bouton ⏻ pour démarrer le nettoyage.

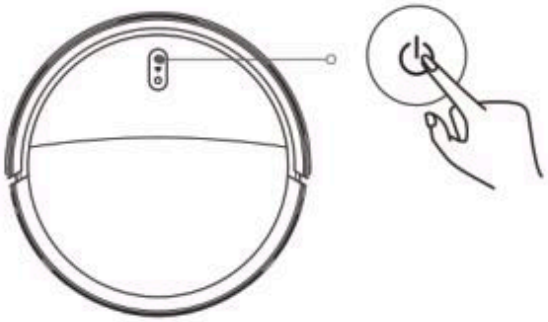

4. Si seule la fonction d'aspiration est nécessaire, retirez le support de serpillière comme indiqué sur l'illustration.

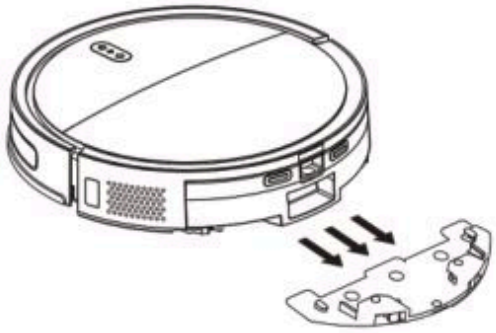

5. Ajouter de l'eau ou nettoyer la serpillière :
Lorsque l'appareil est en fonctionnement, veuillez le mettre en pause et retirer le réservoir d'eau 2-en-1 pour ajouter de l'eau ou nettoyer la serpillière. Remettez ensuite le réservoir en place et appuyez brièvement sur le bouton pour reprendre le fonctionnement.

6. Pause :
Lorsque l'appareil est en fonctionnement, appuyez brièvement sur le bouton Power pour le mettre en pause, puis appuyez de nouveau brièvement sur le bouton Power pour reprendre le fonctionnement. Lorsque l'aspirateur robot est en pause ou en veille pendant 10 minutes, il passe automatiquement en mode veille ; appuyez brièvement sur le bouton pour réveiller l'appareil.

7. Recharge :
Lorsque l'aspirateur robot est en fonctionnement, appuyez brièvement sur le bouton Home pour lancer la recharge. Lorsqu'il est en veille et non connecté à la station de charge, appuyez brièvement sur le bouton Home et l'aspirateur robot ira se recharger.
L'aspirateur robot se recharge automatiquement à la fin du nettoyage ou lorsque le niveau de batterie est trop faible.

8. Mode anti-perturbation (Ne pas déranger) :
Le mode anti-perturbation permet de limiter les actions automatiques et les notifications du robot afin d'éviter toute gêne, notamment pendant la nuit ou en période de repos.
Lorsque ce mode est activé : le robot ne reprend pas automatiquement le nettoyage après une interruption, les nettoyages programmés sont désactivés, les annonces et notifications vocales sont coupées. Le robot fonctionne uniquement lorsque vous le lancez manuellement.
Activation : ce mode peut être activé ou désactivé à tout moment depuis l'application mobile.


Remarque :
1. Après le lavage, videz le reste d'eau du réservoir, puis lavez et séchez la serpillière afin d'éviter les odeurs.
2. Lorsque l'unité principale fonctionne, veuillez configurer un mur virtuel ou une zone interdite autour de vos tapis pour éviter l'enchevêtrement du tapis.

Conseil : Veuillez consulter l'application pour plus de fonctions ; les détails de chaque fonction sont précisés dans l'application.

Entretien et maintenance


Remplacez le sac à poussière

Comme indiqué sur le schéma suivant, ouvrez le couvercle supérieur de la station. Tirez la poignée du sac à poussière vers le haut pour retirer le sac. Jetez l'ancien sac à poussière, insérez-en un nouveau, puis refermez le couvercle supérieur.

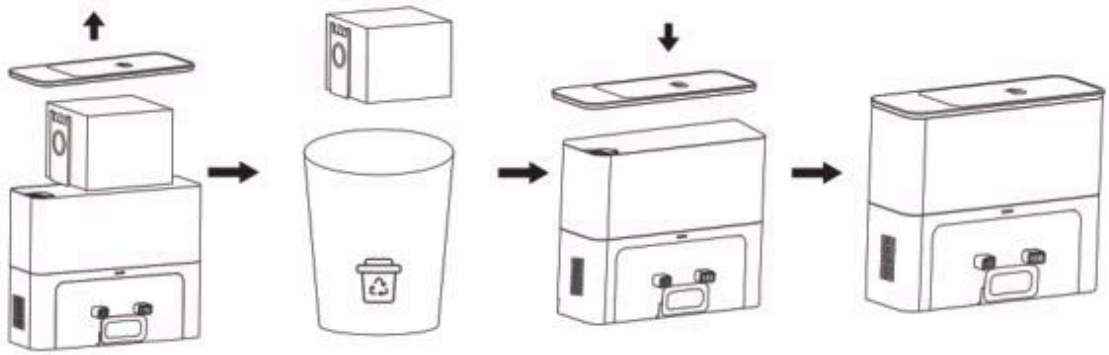

Nettoyez le conduit à poussière


Si le bac collecteur ne parvient pas à éliminer complètement les débris après le remplacement du sac, débranchez l'alimentation électrique de la station. Retournez la station pour inspecter le conduit de collecte de la poussière afin de vérifier toute obstruction. Si des débris sont présents dans le conduit, référez-vous aux étapes suivantes pour retirer le couvercle du conduit.

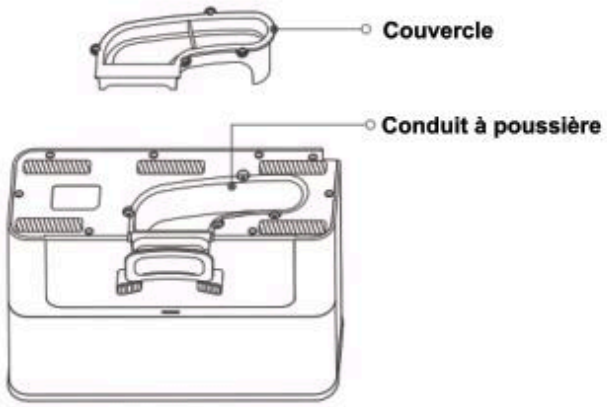

N'utilisez pas la force lors du démontage. Après nettoyage, réinstallez les pièces conformément à leur disposition d'origine.


Nettoyez le filtre du ventilateur

Le filtre du ventilateur se trouve sous le sac à poussière. En cas d'accumulation de poussière, essuyez-le avec un chiffon propre, doux et sec.
Il est recommandé de le nettoyer une fois par mois.

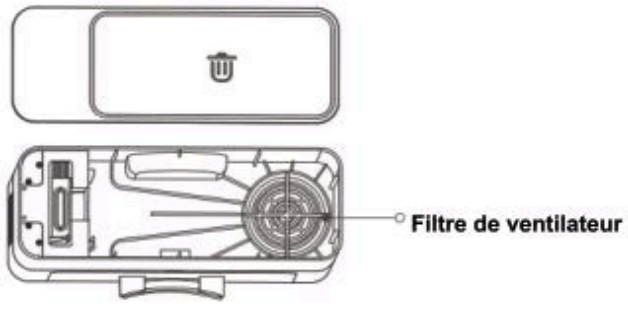


Entretien et maintenance


Nettoyez la roue universelle

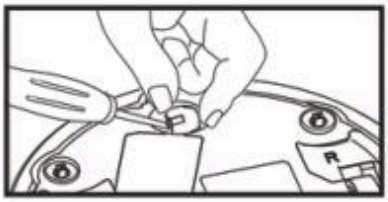

Étape 1 : Faites délicatement levier sur la roulette universelle à l'aide d'un tournevis plat.

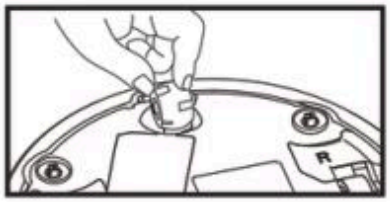


Étape 2 : Retirez la roue universelle et éliminez les cheveux enchevêtrés.

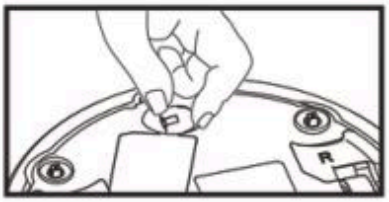

Étape 3 : Replacez la roue universelle sur sa position initiale puis appuyez pour la fixer.

Nettoyez la brosse latérale et la brosse principale

1. Tirez la brosse latérale vers le haut.
2. Pincez les deux attaches du couvercle de la brosse principale, retirez-le, sortez la brosse principale, puis tirez sur l'extrémité de la brosse principale.
3. Utilisez une brosse de nettoyage pour nettoyer la brosse latérale et la brosse principale.

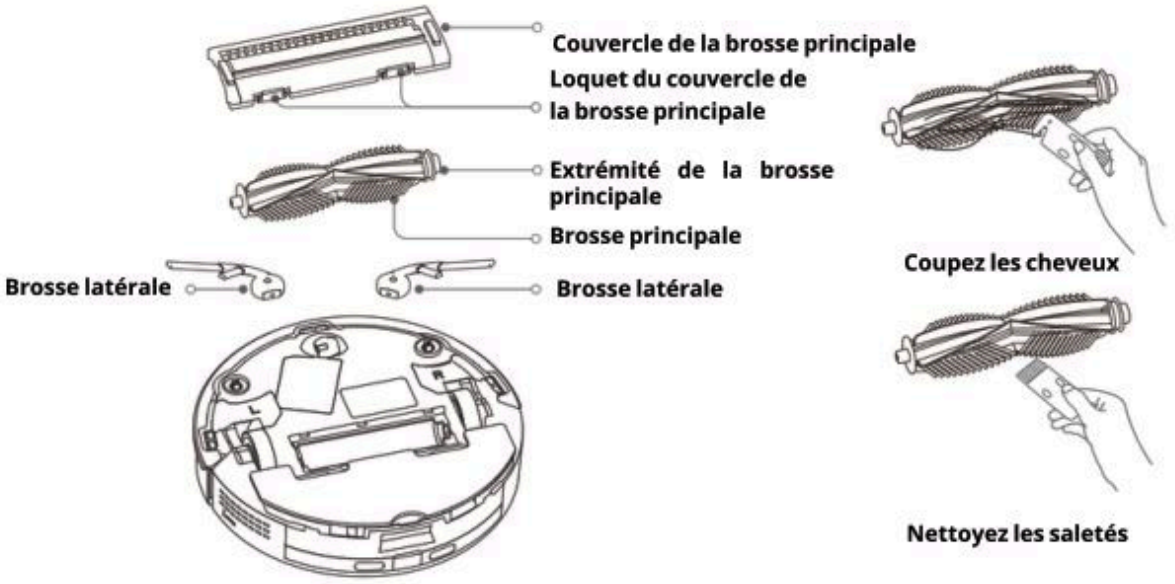

Conseils :

•Pour le nettoyage et l'entretien du réservoir d'eau et du support de la serpillière, référez-vous aux étiquettes présentes sur ces composants.

•Lors de l'installation des brosses latérales, veillez à distinguer la gauche de la droite afin de ne pas les monter à l'envers.

•Nettoyez chaque capteur ainsi que les bornes de chargement avec un chiffon doux tous les trois mois.

•Les fréquences de remplacement sont données à titre indicatif. Si des accessoires sont endommagés, remplacez-les rapidement afin de garantir l'efficacité du nettoyage.


Entretien et maintenance

Nettoyez le bac collecteur et le filtre.

Ouvrez le verrou du bac collecteur et videz la poussière ainsi que les déchets.



Retirez les éléments du filtre. Le filtre HEPA peut être lavé à l'eau ; tapotez-le pour enlever la poussière avant de le laver

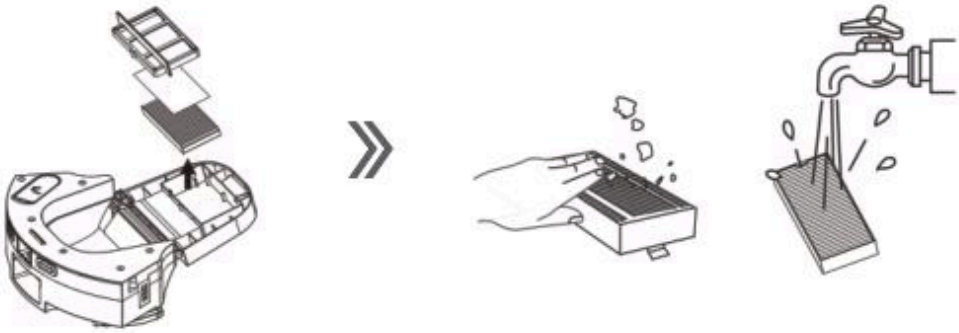

Lavez le bac collecteur et le filtre primaire, puis séchez-les soigneusement. Veillez à les conserver au sec pour garantir leur durée de vie.



Il est recommandé de remplacer régulièrement les accessoires.

Composant	Fréquence de nettoyage	Fréquence de remplacement
Brosse latérale	Toutes les deux semaines	3 à 6 mois
Brosse principale	Hebdomadaire	6 à 12 mois
Filtre	Hebdomadaire	3 à 6 mois
Couvercle de la brosse principale	/	3 à 6 mois (ou en cas d'usure)
Serpillière	Après chaque utilisation	3 à 6 mois (ou en cas d'usure)

Paramètres

Modèle	E-Smart V5 Max
Dimensions de l'aspirateur robot	Φ320 x 77,5 mm
Dimensions de la station	267,3 x 129,65 x 312,65 mm
Poids	4,8 kg
Puissance nominale	40 W
Tension de charge	19 V ⎓
Courant de charge	0,6 A

Dépannage

Tableau des codes d'avertissement

Le robot émet une série de bips en cas de problème, et le voyant rouge clignote ou reste allumé.

1	Bip unique et le voyant rouge	Roue bloquée	Veuillez vérifier s'il y a un corps étranger.
2	Bip unique et le voyant rouge clignotant	Le pare-chocs avant est bloqué	Veuillez vérifier si le pare-chocs est coincé et nettoyez-le.
3	Deux bips et le voyant rouge clignotant	Anomalie de la brosse latérale	Veuillez vérifier si la brosse latérale est emmêlée de cheveux, puis nettoyez-la.
4	Trois bips et le voyant rouge clignotant	Anomalie du capteur de sol	Veuillez vérifier si le capteur est encrassé et nettoyez-le.
5	Quatre bips et le voyant rouge clignotant	Batterie vide	Chargez l'appareil dès que possible.

Conseils utiles

Si la méthode ci-dessus ne résout pas le problème, veuillez essayer ce qui suit :

1. Redémarrez l'appareil.
2. Si le problème ne peut être résolu en redémarrant l'appareil, veuillez contacter le service après-vente pour maintenance.

En cas d'anomalie lors de la collecte des débris par la station de charge, un message vocal sur la station se lancera, et l'application vous en informera également. Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour tenter de résoudre le problème.

N°	Messages vocaux / phénomènes de panne	Cause de l'échec	Solution
1	Échec de la collecte de poussière	Le sac à poussière n'est pas correctement installé	Veuillez installer correctement le sac à poussière.
2	Le sac à poussière est plein ou obstrué	Le ventilateur déclenche la protection contre la surchauffe ou présente une défaillance. Le sac à poussière est plein ou obstrué.	Remplacez le sac à poussière et nettoyez la station de charge ainsi que le bac collecteur (orifice d'aspiration, conduit, filtre du ventilateur, etc.).

Note : Les illustrations du produit, des accessoires et de l'interface utilisateur dans le manuel sont fournies à titre de référence uniquement. En raison des mises à jour et améliorations du produit, de légères différences peuvent exister entre le produit réel et les illustrations. Veuillez vous référer au produit réel.

Prise en charge S.A.V

Pour toute demande de S.A.V veuillez utiliser l'une des 3 solutions ci-dessous :

- Aller directement sur la F.A.Q disponible sur notre site internet et remplir une demande de S.A.V : https://lebon-france.com/formulaire-de-prise-en-charge/
- Rendez-vous sur l'onglet "Questions fréquentes" de notre site internet et remplir une demande : https://lebon-france.com/
- Envoyez un email à support@lebon-france.com
- Pour tout remplacement d'accessoires ou de pièces détachées, rendez-vous sur notre site internet : https://lebon-france.com/

Coordonnées de l'équipe :

FRENCH INNOVATION TOUCH

196 Rue Nicéphore Niepce

ZA du Palyvestre,

83400 HYERES

FRANCE

CE


Déclare par la présente que le produit est conforme aux exigences CE et ROHS.

LEBON®

LEBON®

E-Smart V5 Max

Robot Vacuum Cleaner with Self - Emptying Station

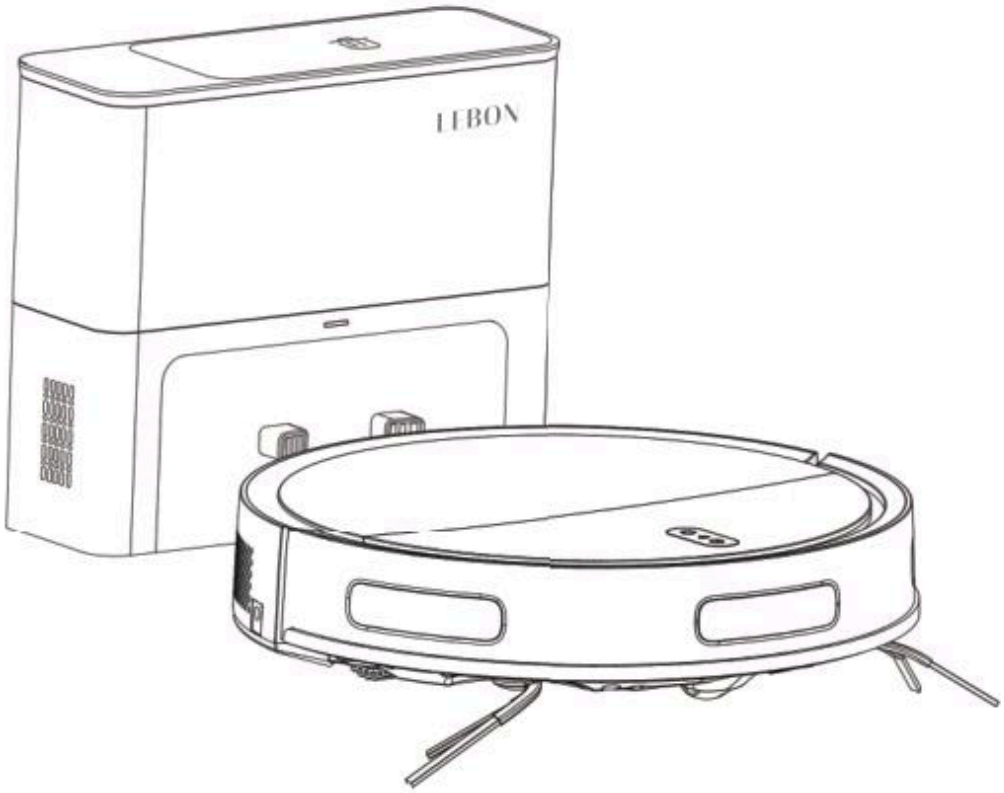

Instruction manual

Thank you for purchasing this product, please read the instructions carefully before use.

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

WARNING– To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

1. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children. Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
2. Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
3. Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged,left outdoors, or dropped into water, return it to a service center.
4. Do not handle plug with wet hands.
5. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked.
6. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts. Use extra care when cleaning on stairs.
7. Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
8. Do not use without dust bag and/or filters in place.
9. Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
10. Do not use an appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or
risk of injury.
11. Do not expose an appliance to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130°C may cause explosion.
12. Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
13. Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
14. Do not modify or attempt to repair the appliance except as indicated in the instructions for use and care.
15. WARNING: For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with the Appliance.
16. The lithium battery type suitable is Max. 4 cells, max. nomical voltage DC14.4V, rated
capacity 2600mAh.The battery must be removed and discarded according to local laws and regulations before disposal of the Appliance.
17. Household use only.
18. When the voltage is low, the vacuum cleaner will automatically search for a Docking Station for charging Cand Self-Emptying workmarked on the Docking Station.

Safety instructions

Use the product with consistent vigilance and follow the following guidelines: Please read this manual carefully before using the product.Keep it properly

Attention

1.1 Please use the product according to the instructions in this manual. Any operation inconsistent with this manual may lead to the damage of the product.
1.2 this appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
1.3 Before using the product, please move the power cable and small items on the ground to avoid the product being blocked during cleaning; fold the fringe of the carpet under the carpet and keep the draped curtains, tablecloths, etc. from touching the ground.
1.4 If there is a cliff area such as the stair, please test whether the product can detect the edge of the cliff area without falling. If it is necessary to set up a protective fence at the edge of the cliff area to prevent the product from falling,
ensure that the protective facilities will not cause tripping and other personal injuries. 1.5 Please make sure that the power supply voltage conforms to the voltage marked on the charging dock.
1.6 This product is an indoor household product, please do not use it outdoors.
1.7 Only the original rechargeable battery and charging dock specially equipped by the manufacturer shall be used. It is strictly prohibited to use non-rechargeable batteries.
Please

Danger

2.1 Donot use the product in an environment with open flames or fragile items.
2.2 Avoid any cold or heat. The robot only work in 0°C to 40°C temperature range.
2.3 The charging temperature range of the product is 5°~ 40°C
2.4 The storage temperature range of the product is -5~45°C
2.5 Do not let your hair, clothes, fingers and other parts close to the product's intake port when it's working.
2.6 Do not use the product in the humid or stagnant environment during the vacuum operation mode.
2.7 Do not allow the product to clean any combustible items, such as gasoline, printer or photocopier toner and powder, do not use the product in an area with flammable items.
2.8 Do not allow the product to clean any burning items, such as cigarettes, matches, ashes and other items that may cause fire.
2.9 Do not place any items at the intake port. Do not use the product if the intake port is blocked. Please clean the dust, cotton wool and hair at the intake port in time.
2.10 Please use the power cable carefully. Do not use the cable to drag or pull the product and its charging base. Do not use the cable as a handle.
2.11 Do not clamp the cable in the door gap.
2.12 Do not pull the cable at the sharp corner or corner. Do not allow the product run on the cable, and the cable should be away from any heat source.

Safety instructions

Attention

3.1If the power cable is damaged, it shall be replaced by a professional from the manufacturer's maintenance depart ment or similar department in order to avoid danger.
3.2 Do not use the damaged charging dock.
3.3 Do not use damaged cable or power socket to charge the product. Do not use the product when it fails to work properly due to falling, damage, outdoor use or being wet. To avoid injury, the product should be repaired by the manufacturer or its after-sales service department.
3.4 Children shall not play with the appliance.
3.5 Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
3.6 The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
3.7 The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.
3.8 This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.
3.9 This appliance contains batteries that are non-replaceable.

Attention

4.1 Always disconnect the robot from outlets and turn off power before cleaning and maintaining it.
4.2 Don't let the robot to suction water and other liquids.
4.3 Unauthorized removal of the battery is not allowed.
4.4 Please clean the hair on the universal caster and brush in time.
4.5 Don't let the robot cartwheeled during mopping in case the PCPA plate is damaged due to the water flows over the edges of the tank.
4.6 Don't mop on the carpet. Make sure no water stain appears where the water tank is placed.
4.7 Always wipe up the water tank after filling it up. 4.8 To keep your robot running at peak performance, empty the dust bin in time to avoid a jammed filter.
4.8. To maintain optimal performance, empty the drip tray regularly to prevent the filter from becoming clogged.
4.9 Before discarding the appliance, disconnect the robot from charging dock, turn off power and remove the battery. Please remove and discard the battery in accordance withlocal laws and regulations.

Danger

5.1 It is forbidden to burn the product even if it is seriously damaged, as the battery may cause an explosion.
5.2 If the product is not used for a long time, please power off the product.
5.3 Check whether the charger and socket are properly connected, otherwise it may cause fire.
5.4 Plug the charger power cable tightly, otherwise it may cause electric shock, short circuit, smoke or fire.
5.5 Do not stand or sit on the robot to avoid damage to the robot or personal injury.
5.6 Do not touch the power cable when your hands are wet, or it may cause electric shock.
5.7 Only authorized technicians can disassemble the product, and users are not allowed to disassemble the product by themselves.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

To satisfy RFexposure requirements , aseparationdistanceof 20cm or more should be maintained between this device and persons during device operation.
To ensure compliance , operations at closer than this distance is not recommended.
The antenna used for this transmitter must not be co - located in conjunction with any other antenna or transmitter .

Environment friendly disposal



Thismarking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU.
To prevent possible harm to the environment or humanhealth from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

	Short-circuit-proof safety isolating transformer.
	Switch mode power supply.
	For indoor use only.
	Direct current.
	Alternating current.
	This product conforms to the applicable EC Directives.
	Before charging, read the instructions.
	Polarity of the charging port.
	Time-lag miniature fuse-link.
	Class II equipment.

Battery Removal Procedure

1. For environmental protection purposes, the user should dispose of this product in accordance with current national or regional laws and regulations on the disposal of WEEE, or transfer this product to a local approved recycling/disposal facility.

2. Only qualified full-time engineers from approved recycling/disposal organizations can safely dismantle and dispose of the robot's batteries in accordance with the following procedures.

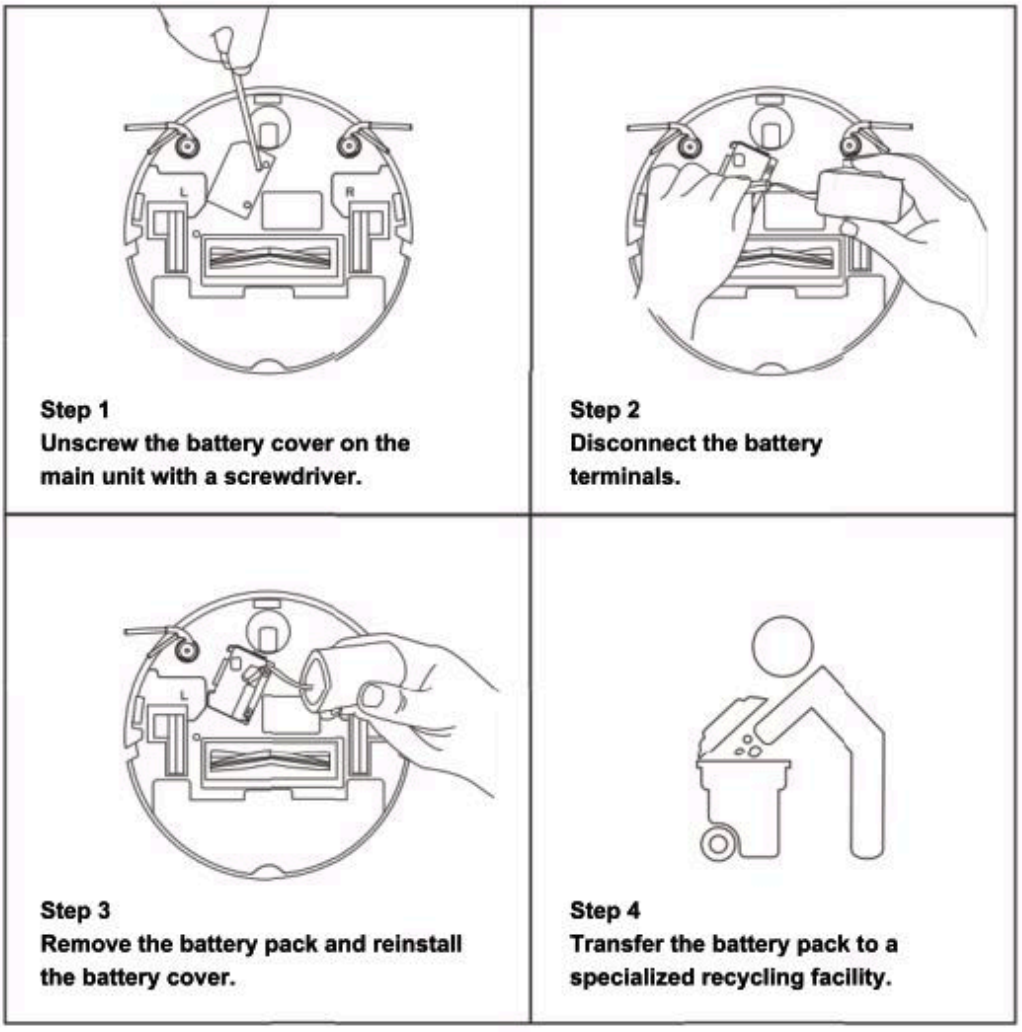

Environmental notes

The chemical substances in the built - in lithium - ion battery of this product can pollute the environ- ment. Before scrapping, the battery should be removed by professionals and handed over to a professional battery recycling agency for centralized disposal.

Summary

1. Product presentation
- General description 1
- Buttons and components 1

2. Remote control
- Functions and use 2

3. Configuration and connection
- Network configuration (Wi-Fi) 3
- Indicator lights 3
- Mobile app (Smart Life) 4–7

4. Preparation before use
- Installation of accessories 8
- Installation of the charging station 8
- Advice before use 8

5. Usage
- Starting the cleaning process 9
- Operating modes 10
- Functions (pause, recharge, night mode) 10


6. Care and maintenance
- Replacing the dust bag 11
- Cleaning the components 11–12
- Filter and tank maintenance 13
- Maintenance frequency 13


7. Technical Specifications
- Product parameters 14

8. Troubleshooting
- Error codes 15
- Solutions and advice 15


9. After-sales service
- Contact et assistance 16

Products

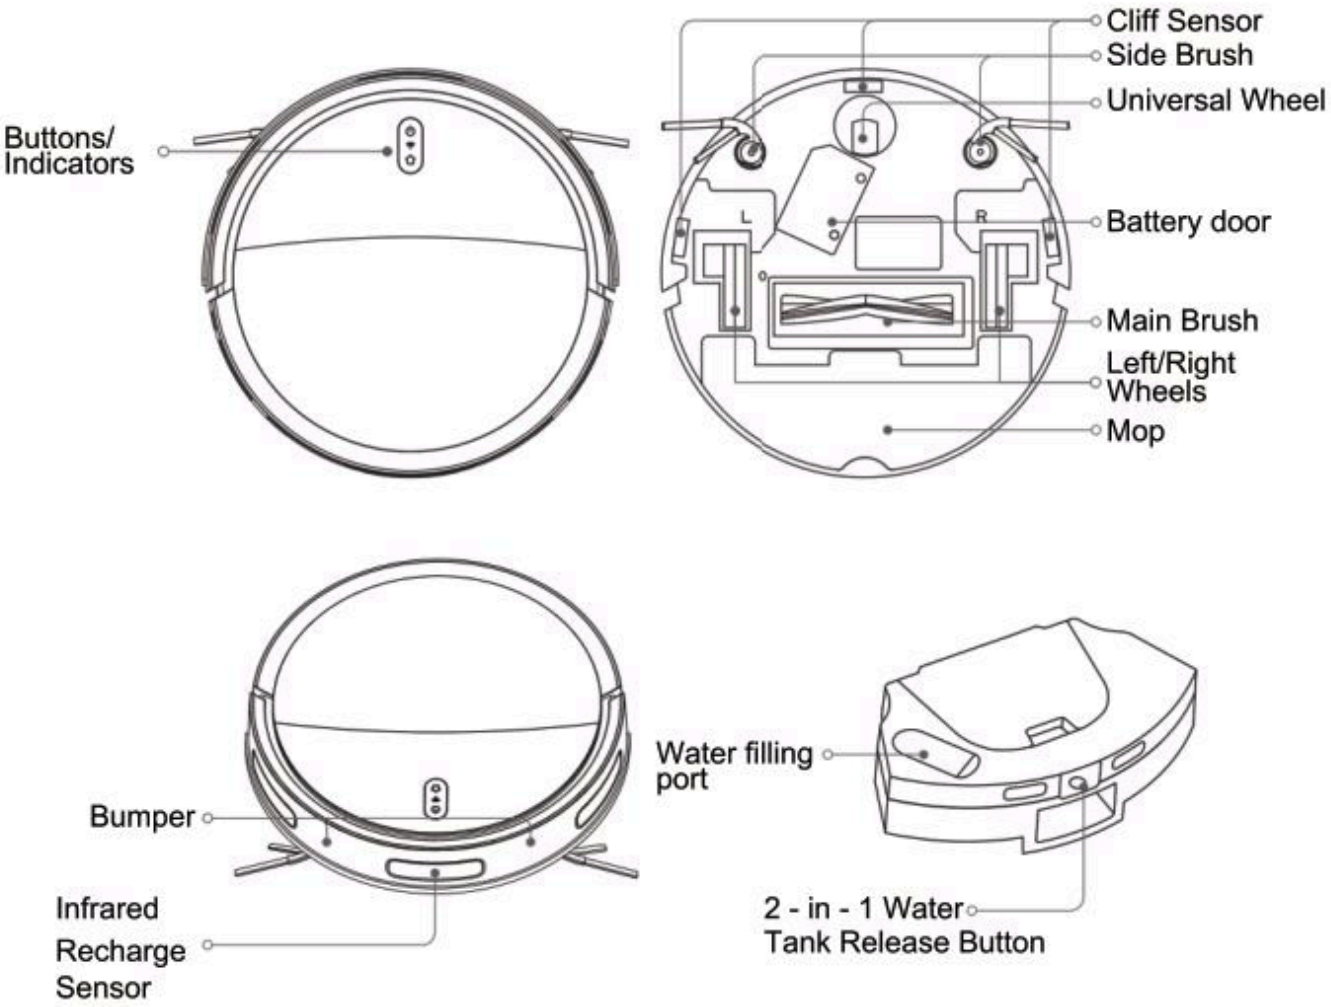
Buttons/
Indicators
Cliff Sensor
Side Brush
Universal Wheel
L
R
Battery door
Main Brush
Left/Right
Wheels
Mop
Bumper
Infrared
Recharge
Sensor
Water filling
port
2 - in - 1 Water
Tank Release Button

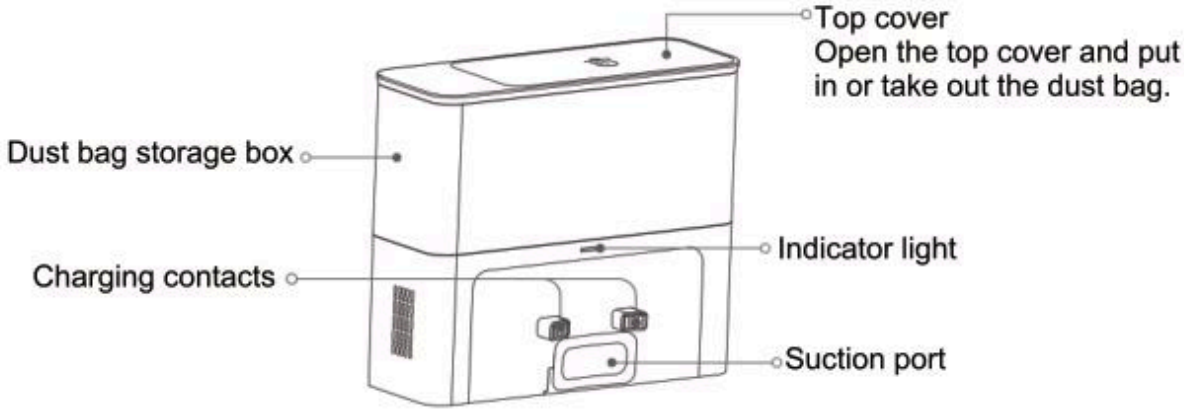
Top cover
Open the top cover and put
in or take out the dust bag.
Dust bag storage box
Indicator light
Charging contacts
Suction port


Remote Control

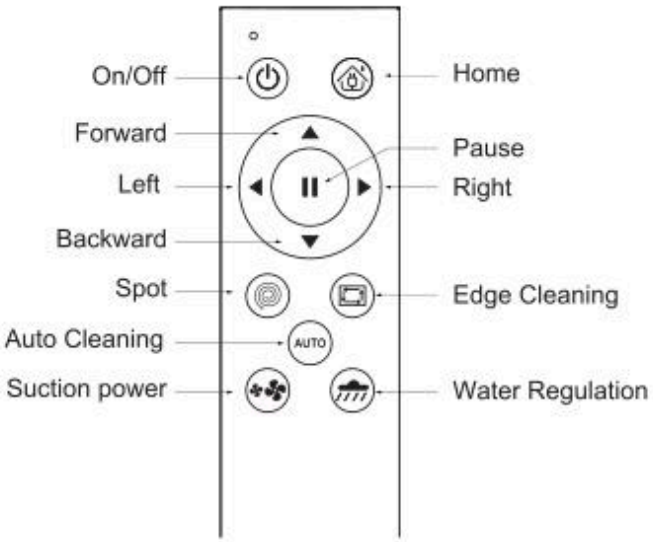

1. Standby button
   Press the button to enter the sleep mode.
2. Automatic charging
   Press this button to automatically find the charging station for charging.
3. Auto cleaning
   Press this button to start cleaning automatically.
4. Fixed-point cleaning
   Press this button to start the robot's spiral point cleaning.
5. Edge cleaning
   Press this button to sweep along the wall edge.
6. Suction power
   In working status, press this button can select Quiet/Powerful suction.
7. Water regulation mode
   Press the button to adjust the water flow.
8. Pause
   During operation, press this button to pause the robot.
9. Direction

▲	Press this button to move the robot forward.	▼	Press this button to turn the robot 180°.
◀	Press this button to turn the robot left.	▶	Press this button to turn the robot right.

Indicator light description

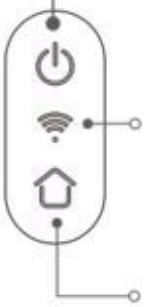

① **On/Off Button**
Press and hold for 3 seconds to turn on or turn off the device. ·Short - press to start or pause

② **Wi-Fi light**
The WiFi indicator light flashes before the machine is connected, and it stays on after the connection is established.

③ **Recharge Button**
Working: short press to pause; ·Paused: short press to resume charging.

Description of the status indicators on the robotic vacuum cleaner.

	White light is always on: The main unit is in normal condition.
	The white light is breathing while charging.
	White light is always on: The machine is fully charged at the charging station.
	White light flashing: Firmware upgrade in progress/network connection in progress
	Red light flashing: The main unit is in an abnormal state.
	All Lights out: The device is turned off or in Sleep mode.

Network Configuration

This product is connected to Smart Life and can be controlled through the Smart Life APP, enabling interconnection with other products.

Connect to the "Smart Life" APP

1. Scan the QR code to download and install "Smart Life". Users who have already installed the "Smart Life" APP will directly enter the device connection page. Alternatively, search for "Smart Life" in the app store and download and install the "Smart Life" APP.
2. Turning on the Bluetooth and open the home page of the "Smart Life" APP, click "+" in the upper - right corner, and add the device according to the APP prompts.

Tips

- This product only supports connecting to 2.4GHz Wi - Fi networks.
- Due to the upgrade and update of the Smart Life APP, the actual operation may slightly differ from the above description. Please follow the instructions within the current Smart Life APP.

Reset Wi - Fi

Press and hold the for 3 seconds while the device is on. After hearing the voice prompt, the Wi - Fi reset is successful.

Application instructions

*This application corresponds to the actual product. We reserve the right to update the application without prior notice.

Téléchargement de l'application mobile


1 Download the app by scanning the QR code with your mobile phone or search for "Smart Life" in your phone's app store and then download it. Before using this feature, make sure your phone is connected to Wi-Fi.

2 Open the "Smart Life" app and create a new account or use an existing one.






3 Wi-Fi connection: Press and hold the button for more than 3 seconds. The robot will emit a beep. Then release the button: the blue Wi-Fi indicator light will flash slowly, indicating that the robot is in Wi-Fi connection mode.

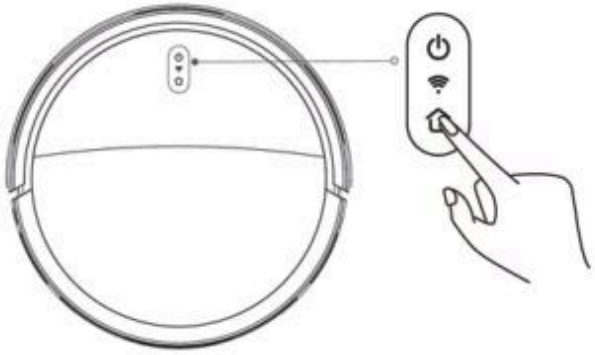


4 After registration, connect to Wi-Fi (confirm the 2.4 GHz band) and enable Bluetooth. Proceed to the next step, "Add a device".



5 Proceed to the next step "Add a device" or click the "+" sign in the upper right corner, then select "Add" for the detected product on the next page.

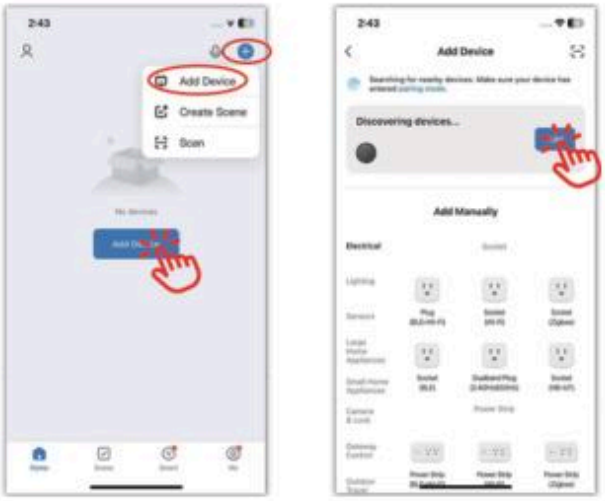


6 Check your Wi-Fi network name, enter the Wi-Fi password, and then click NEXT (note: only 2.4 GHz Wi-Fi is compatible). As shown in the diagram, a control interface will appear once the device is successfully connected.

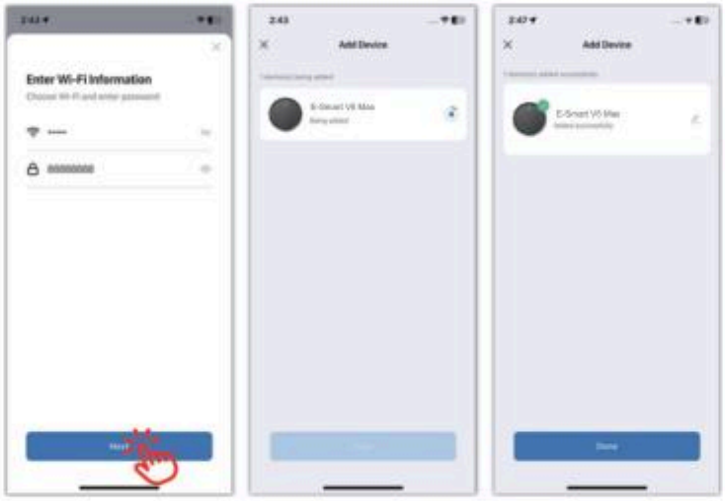

7 Another method for configuring Wi-Fi access point network mode:
Repeat step 3 and add the device. Select and then click on "Small appliances". Next, select and then click on "Robot vacuum cleaner".




Ensure the Wi-Fi LED indicator is flashing, check "Confirm that the indicator is flashing slowly," then click NEXT to connect to the network and Finish once the device is successfully added. Connecting the device to the Wi-Fi network may take several seconds, depending on signal strength.

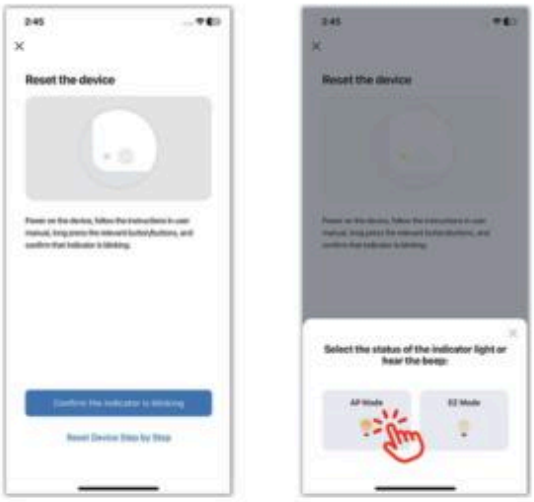


8

To connect your phone to the device's access point, select the network named "SmartLife". Once connected to the "SmartLife" hotspot, return to the application interface to begin the connection with the device.

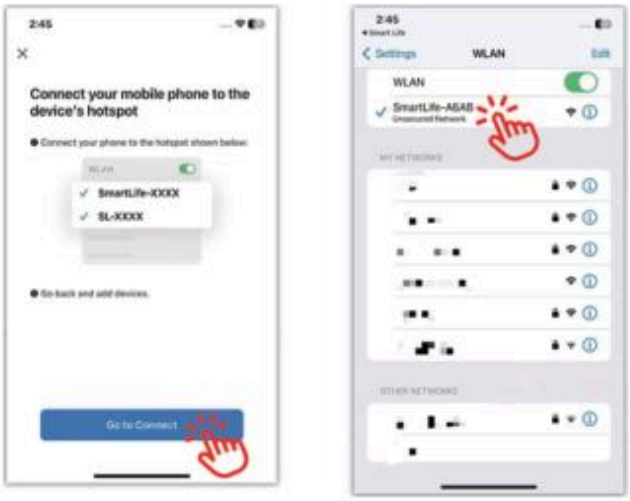

9

Please ensure the green indicator light is flashing and the Wi-Fi is set to 2.4 GHz (Note: this device cannot connect to a 5G network). After successful pairing, the following control interface will appear.

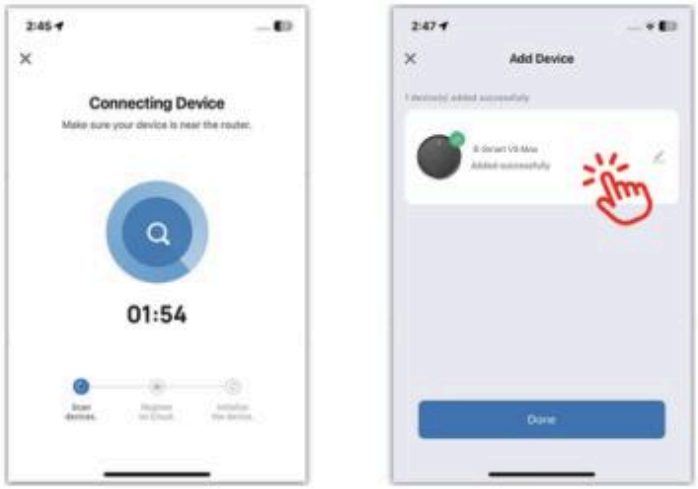


10 Click on “Robot vacuum cleaner”, as shown in the figure, to access the control interface.






11 A page will appear, as shown in the diagram, if the device does not respond. Click "Change pairing mode" to see the reason, or click "Retry" to add the device again.

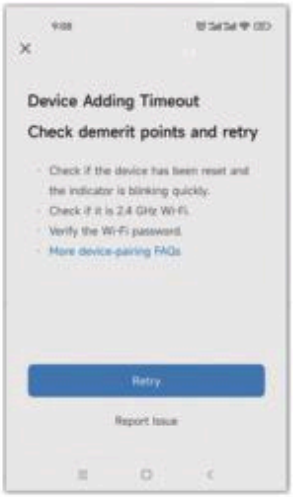

12 To remove the device: click on the icon in the top right corner, select "Remove device", then when the "Detach device" option appears, click "Confirm" to detach it, then you can remove the device.

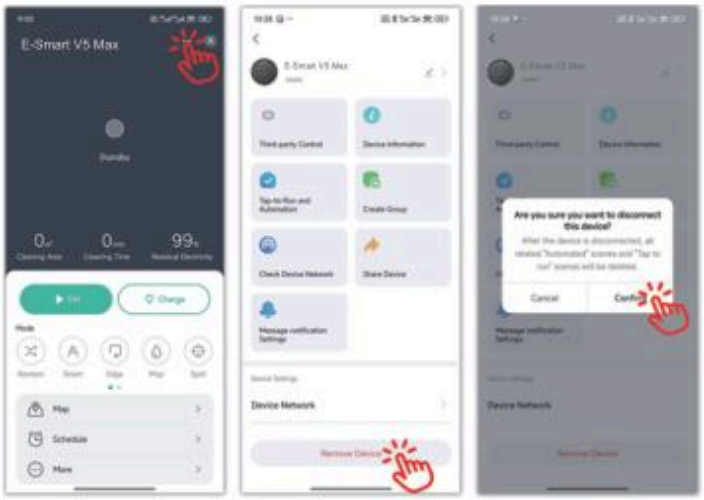


13 Reset Wi-Fi: If the connection timeout has passed or before connecting another mobile phone, first turn on the device. Press and hold the ⌂ button for more than 3 seconds, then reconnect it to the Wi-Fi network.

Preparation Before Use


Removal and Installation

• Please remove theanti - collisionstrips on both sides of the main unit.
• Take out the side brushes and install them in the corresponding positions marked "L" and "R" at the bottom of the machine. When you hear a "click", it indicates that the installation is in place.

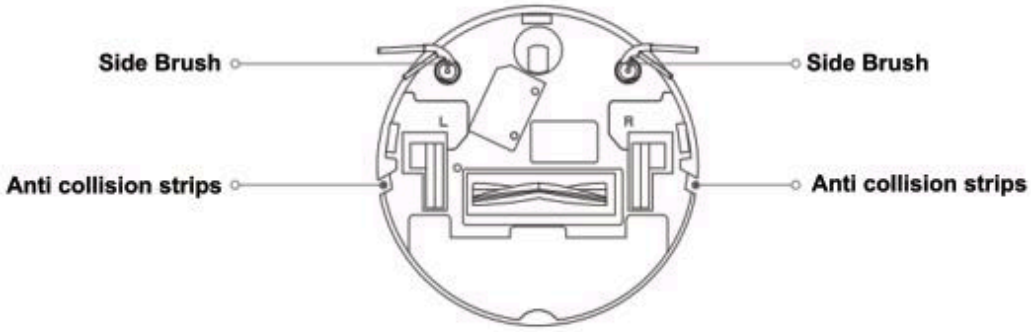

Install the Dust - Collection and Charging Station

Place the dust - collectionand charging stationagainst the wall on a flat surface. Insert the power plug into a compliant socket to turn on the power. Ensure that there are no obstacles within 2 meters in front of the dust - collection and charging station and within 1.5 meters on both sides.

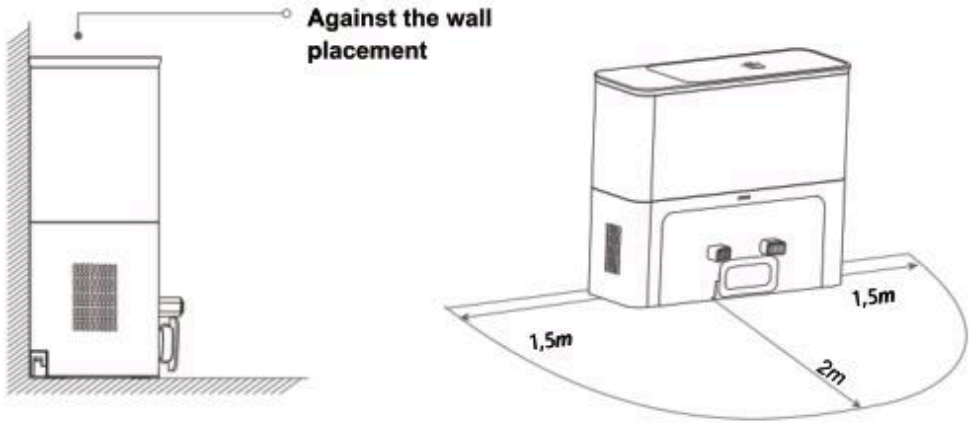

- Before starting a cleaning cycle, fully charge the mopping and sweeping robot. 1.5m
- Before starting a cleaning cycle, organize wires and objects on the floor to avoid damage caused by entanglement, dragging, or collision during cleaning.
- It is recommended to start the cleaning process of the sweeping robot from the dust - collection and charging station.
- During the cleaning process, when the battery level is low, the mopping and sweeping robot will automatically return to the dust - collection and charging station to recharge. Once fully charged, it will automatically resume cleaning from the point where it was interrupted.


Use step

Tips

For the first use, complete the quick mapping according to the APP prompts. It is recommended to follow the main unit throughout the process and assist in cleaning up items that may affect the operation of the main unit. Ensure that the main unit starts from the charging station and remove obstacles on the floor to ensure accurate mapping. If certain areas may trap the main unit or the main unit may scratch the surface of furniture during operation, set no - go zones in the mobile APP to prevent the main unit from entering these areas.


Start sweeping and mopping

1. Press and hold the 2-in-1 water tank release button, remove the 2-in-1 water tank, open the tank cover, fill with fresh water and fasten the tank cover.

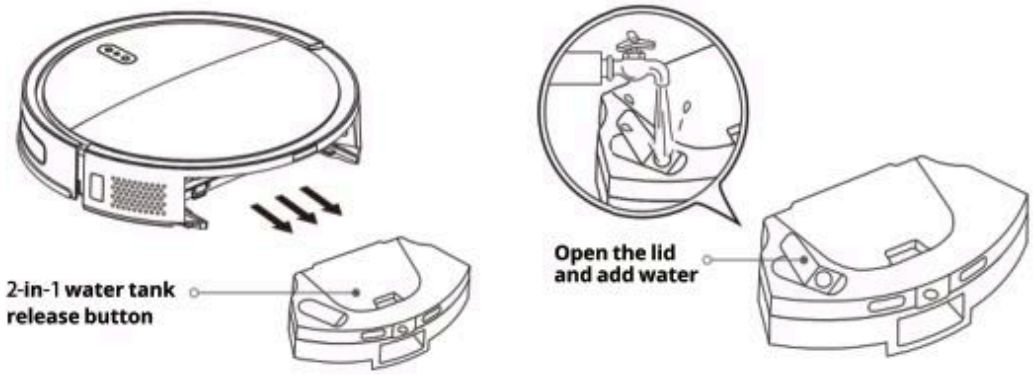


Note: Please remove the two-in-one water tank for filling. Do not add hot water, detergents, disinfectants, etc., to avoid damaging the machine.

2. Install the two-in-one water tank onto the main unit in the direction shown, and then install the mop bracket assembly. A "click" sound indicates that the mop bracket assembly is installed in place.

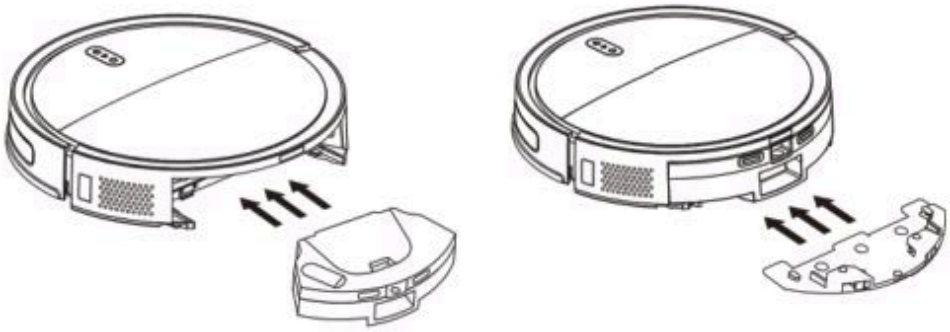


Use step

3.Short press the ⏻ to start sweeping and mopping.

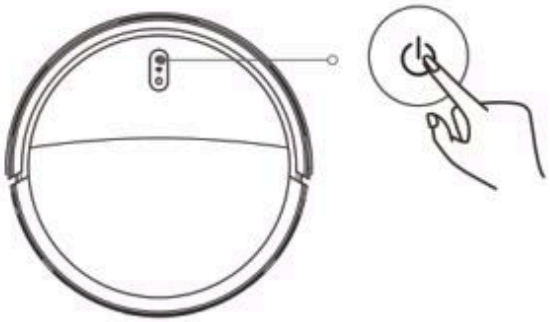

4. If only the sweeping function is required, remove the mop assembly as shown in the illustration.

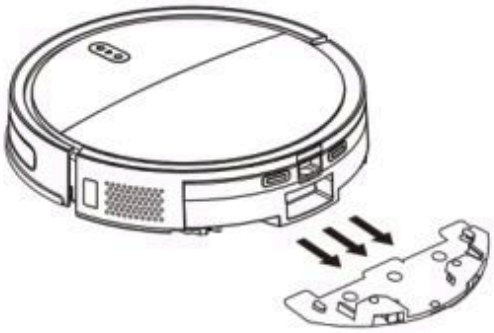

5. Add water or clean the mop cloth:
When the mainframe is working, please pause and remove the 2-in-1 water tank to add water or clean the mop, then load it back and press the ⏻ briefly to continue working.
6. Pause :
When the mainframe is working, press the ⏻ briefly to pause, and then press the ⏻ briefly to continue working. When the robotic vacuum cleaner is paused or standby for 10 minutes, it will automatically enter the hibernation state, short press the ⏻ to wake up the machine.
7. Recharge :
When the robotic vacuum cleaner is working, short - press the ⌂ to start recharging. When it is in standby and not connected to the charging station, short - press the , ar⌂he robotic vacuum cleaner will start recharging. The robotic vacuum cleaner will automatically recharge at the end of the work or when the power is too low.
8. The anti - false - disturbance mode
When the robotic vacuum cleaner is in this mode, it does not perform breakpoint renewal sweeping, reservation sweeping and active voice broadcasting. This mode can be turned on or off in APP.


Note :
1. After mopping, please pour out the remaining water in the 2-in-1 water tank in time and wash and dry the mop to avoid odour and mould.
2. When the main unit is running, please set up a virtual wall or no-go zone in the carpeted area of your home to avoid carpet entanglement.

Tip : Please refer to the APP for more functions, and the specifics of each function are subject to the APP

Maintenance and Care


Replace the Dust Bag

As shown in thefollowingdiagram, open the top cover of the dust - collection bucket. Pull the dust bag handle upwards to remove the dust bag. Discard the old dust bag, insert a new one, and then close the top cover.

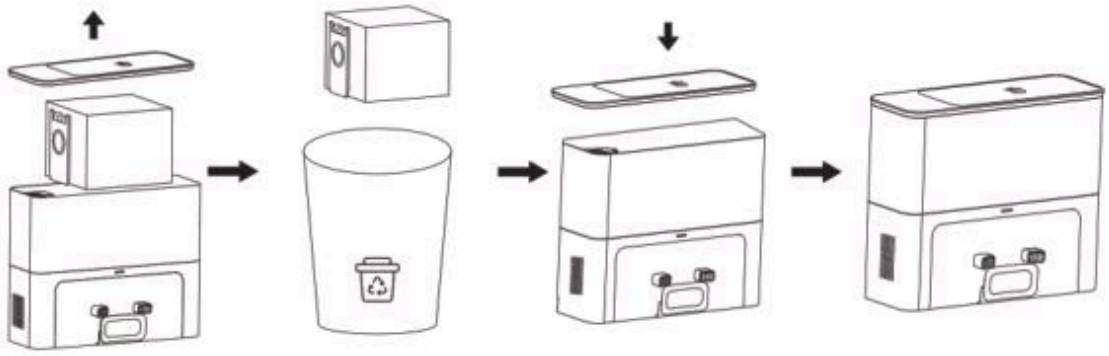

Clean the Dust Duct


Should the dust bin fail to thoroughly remove debris from the vacuum cleaner's dust compartment after replacing the dust bag, disconnect the dust bin's power supply. Turn the dust bin upside down to inspect the dust collection duct for any obstructions. If debris is found within the duct, refer to the following steps to remove the dust collection duct cover plate using a screwdriver and clear the obstruction.

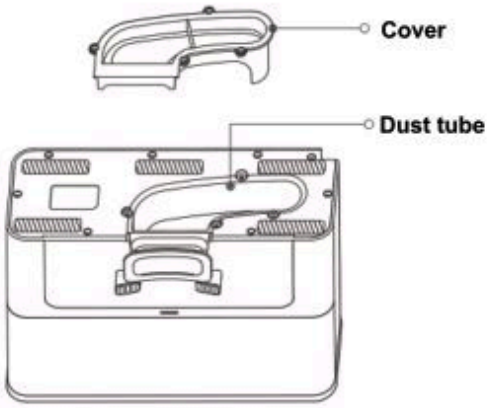

Do not use force during disassembly. After cleaning, reinstall the parts as they were originally.


Clean the Fan Filter

The fan filter is located beneath the dust bag. If there is a buildup of dust, wipe it with a clean, soft, dry cloth. It is recommended to clean it once a month.

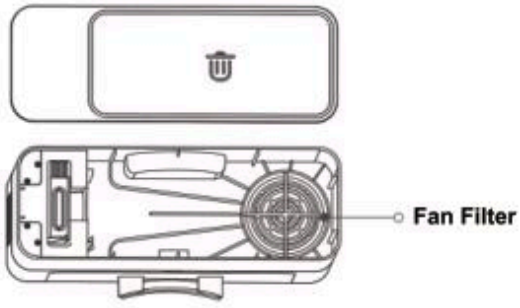

Maintenance and Care


Cleaning the Universal Wheel

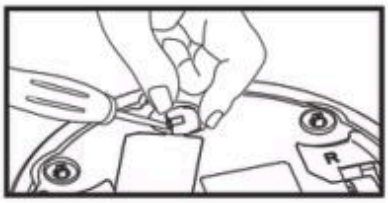

Step 1: carefully pry out the universal caster with a slotted screwdriver.




Step 2: take out the universal caster, and remove the hair from the universal caster

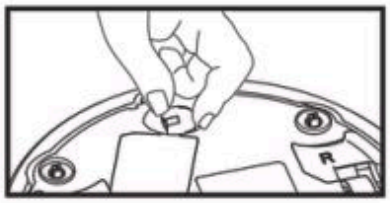


Step 3: put the universal caster back to the installed position and press it down.

Cleaning the Side Brush and Main Brush

1. Pullout the side brush upwards.
2. Pinch the two buckles of the main brush cover, remove the main brush cover, take out the main brush, and pull out the end cap of the main brush.
3. Use a cleaning brush to clean the side brush and the main brush.

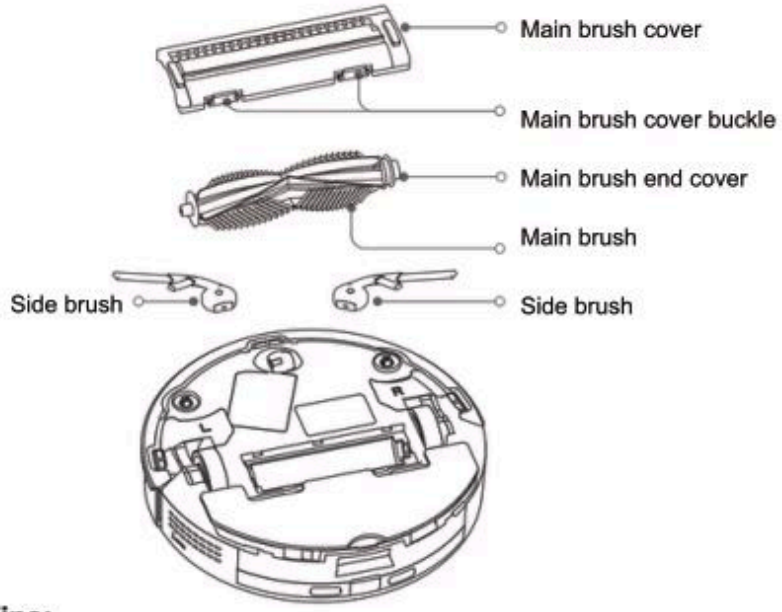

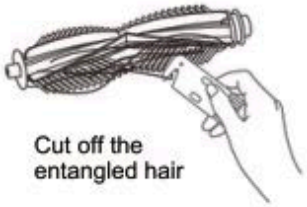



Tips:

•For the cleaning and maintenance of the two-in-one water tank and the mop component, please refer to the reminder labels on the two-in-one water tank and the mop bracket.

•When installing the side brushes, be careful to distinguish between the left and right side brushes and not install them incorrectly.

•Clean each sensor and the charging electrode plate with a soft cloth once every three months.

•The replacement frequencies are for reference only. If any accessories are damaged, please replace them in a timely manner to ensure the cleaning effect.


Maintenance and Care

Clean the dust box and filter

Open the dust collector lock and pour the dust and garbage.



Remove the filter elements. HEPA can be washed with water, and you can tap it to remove dust before washing.

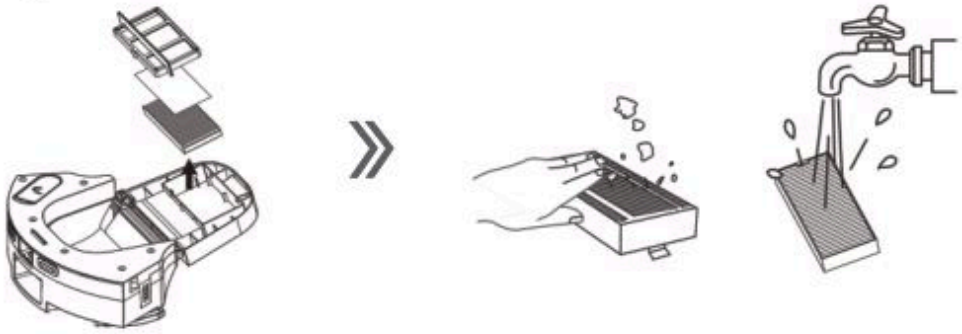

Wash the dust collector and the first filter element, dry the dust collector and filter elements, and keep them dry to ensure their service life.



It is recommended to replace the accessories regularly.

Parameters

Model	E-Smart V5 Max
Robot Vacuum Cleaner Size	Φ320 x 77,5 mm
Dust collection chargers Size	267,3 x 129,65 x 312,65 mm
Weight	4,8 kg
Rated Power	40 W
Charging Voltage	19 V
Charging current	0,6 A

Troubleshooting

Warning Code Table

Robot will emit a series of beeps when it is in trouble, and the red light will flash or keep on.

1	Beep once and the red light stays on	Wheel is stuck	Please check if there are anything in the wheel gap and clean it up.
2	Beep once and the red light keeps flashing	Front bumper is stuck	Please check bumper Whether stuck and clean foreign matter in it.
3	Beeps twice and the red light keeps flashing	Side brush abnormal	please check whether the side brush is entangled with hair and clean it up.
4	Beeps three times and the red light keeps flashing	Ground sensor abnormal	Please check whether the ground sensoris covered by dirt and wipe it clean.
5	Beeps four times and the red light keeps flashing	Power run out	Please charge it as soon as possible.

Warm tips

If the above method does not solve the problem, please try the following:

1. Restart the power of the machine.
2. If the problem cannot be solved by restarting the machine, please send the machine to the after-sales service center for maintenance.

When an abnormality occurs during the operation of the dust collection and charging pile, the corresponding icon on the display screen of the dust collection and charging pile will light up, and the APP will also prompt you. Please refer to the following table to try to solve it.

N°	Voice prompts/fault phenomenon	Cause of failure	Solution
1	Dust collecting failed	Dust bag is not installed properly	Please install the dust bag in place.
2	Dust bag is full or clogged	The Fan starts overheat protection or failure. Dust bag is full or blocked	Replace the dust bag, and clean up the charging dock with dust box(suction port, dust tube, fan filter, etc.) in time..

Note: The illustrations of the product, accessories, and user interface in the manual are for reference only. Due to product updates and upgrades, there may be slight differences between the actual product and the illustrations. Please refer to the actual product.

After-sales service

For any customer service requests, please use one of the three options below:

- Go directly to the FAQ section on our website and fill out a customer service request: https://lebon-france.com/formulaire-de-prise-en-charge/
- Go to the "Contact" tab on our website and fill out a request: https://lebon-france.com/
- Send an email to support@lebon-france.com
- For any replacement of accessories or spare parts, visit our website: https://lebon-france.com/

Team contact information:

FRENCH INNOVATION TOUCH

196 Rue Nicéphore Niepce

ZA du Palyvestre,

83400 HYERES

FRANCE

CE

Hereby declares that the product complies with CE and RoHS requirements.

LEBON®